

PLEASE READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS.

## IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed, including the following:

- Read all instructions.
- To protect against risk of electrical shock, do not put blender base, cord or plug in water or other liquid.
- Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
- Turn the appliance OFF, then unplug from the outlet when not in use, before assembling or disassembling parts, and before cleaning. To unplug, grasp the plug and pull it from the outlet. Never pull from the power cord.
- Avoid contacting moving parts.
- Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions or is dropped or damaged in any manner. Return the appliance to the nearest authorized service facility for examination, repair, or electrical or mechanical adjustment. Or, call the appropriate toll-free number listed on the cover.
- The use of attachments, including canning jars, not recommended or sold by the appliance manufacturer may cause fire, electric shock or injury.
- Do not use outdoors.
- Do not let the plug or cord hang over the edge of table or counter.
- Keep hands and utensils out of container while blending to reduce the risk of severe injury to persons or damage to the blender. A scraper may be used but must be used only when the blender is not running.
- Blades are sharp. Handle carefully.
- To reduce the risk of injury, never place cutter assembly blades on base without the jar properly attached.
- Always operate blender with cover in place.
- When blending hot liquids, open or remove each non-pouring lid or cap, and close any edge cover openings intended for pouring.
- Do not use appliance for other than intended use.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Be careful if hot liquid is poured into the food processor or blender as it can be ejected out of the appliance due to a sudden steaming.

## SAVE THESE INSTRUCTIONS

This product is for household use only.

### POLARIZED PLUG (120V MODELS ONLY)

This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electric shock, this plug is intended to fit into a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to modify the plug in any way.

### ELECTRICAL CORD

The cord of this appliance was selected to reduce the possibility of tangling in or tripping over a longer cord. If more length is needed, use an extension cord rated no less than 15-amperes. (For 120 volts rated products, use an extension cord rated no less than 6-amperes). When using an extension cord, do not let it drape over the working area or dangle where someone could accidentally trip over it. Handle cord carefully for longer life; avoid jerking or straining it at outlet and appliance connections.

### TAMPER-RESISTANT SCREW

**Warning:** This appliance is equipped with a tamper-resistant screw to prevent removal of the outer cover. To reduce the risk of fire or electric shock, do not attempt to remove the outer cover. There are no user-serviceable parts inside. Repair should be done only by authorized service personnel.


**Note:** If the power supply cord is damaged, it should be replaced by qualified personnel; in Latin America, by an authorized service center.

### HOW TO USE

This unit is for household use only.

### GETTING STARTED

- Remove all packing material, any stickers from the product, and the plastic band around the plug.
- Please visit [www.prodprotect.com/blackanddecker](http://www.prodprotect.com/blackanddecker) to register your warranty.
- Wash all removable parts as instructed in CARE AND CLEANING section of this manual.

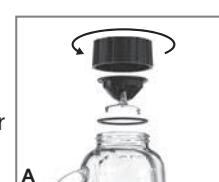

### BLENDER JAR ASSEMBLY

1. Turn blending jar upside down and place flat on counter top or work surface.
2. Place the blade assembly in bottom opening of the jar with blades down.
3. Place jar base onto jar and rotate clockwise until it is tight (A).
4. Turn assembled jar right side up.
5. Place lid with lid cap on blender jar.
6. Uncoil power cord from storage area under the base.
7. Blender is now ready for use.

### USING YOUR BLENDER

**Important:** Appliance should always have lid in place when in use.  
**Caution:** Do not place blender jar onto base when motor is running.

1. Make sure appliance is OFF.
2. Place ingredients to be blended into jar. For best results, add ingredients in the following order:
  - a. Liquids
  - b. Powders
  - c. Hard Foods
  - d. Soft Foods
  - e. Hard foods
  - f. Ice cubes last

**Tip:** When using frozen fruits it is not necessary to also add ice.


3. Place lid on jar; make sure the pour spout and ingredient slot are closed.

4. Plug power cord into outlet. Press ON/OFF button. LED should turn a solid color to signify the blender is in standby mode. After 2 minutes the unit will automatically power off if no buttons are pressed.

**Note:** When in use, do not leave blender unattended. When using hard foods, such as ice or cheese, keep one hand on the lid to keep blender in place.

5. Select the speed that best suits your desired task. (See SPEED CHART)

**Important:** Do not hold speed button. Simply press the desired speed, watch, and press PULSE/STOP button to return to standby mode when the desired consistency is achieved. Holding the button for longer than 30 seconds will cause the blender to shut off. Unit must be shut off to reset.

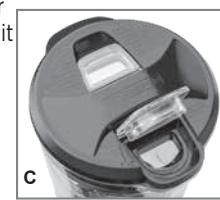

6. When blending thick mixtures, such as smoothies and milkshakes, use the PULSE button for several seconds, then release. Repeat to mix ingredients and then use speeds 1, 2, and 3 as needed until food has reached desired consistency. Use PULSE/STOP to stop blending. You may use a spatula or utensil to move ingredients and thick mixtures around in the blender jar, but only after turning the blender off using the ON/OFF button.

7. Open the ingredient slot to add ingredients while the blender is running. Drop ingredients through the opening. (C).

**Important:** Do not remove the lid while the blender is running.

8. When finished, press ON/OFF to stop blending. Make sure blades have completely stopped before attempting to remove the blending jar from the base.

9. Unplug the blender.
10. To remove the jar, grasp the handle and lift up.
11. Open pour spout to serve.

**Note:** Unit will auto shutoff after 2 minutes without use.

12. Always unplug the appliance when not in use.

### USING THE PREPROGRAMMED FUNCTIONS

- Fill the assembled blender jar with the desired ingredients.
- Place the dual-opening lid on the jar.
- Place the jar on the base.
- Press desired preprogrammed button. The blender will automatically mix and blend the ingredients with the press of a button.

### BLENDING TIPS AND TECHNIQUES

- Cut food into pieces no larger than  $\frac{3}{4}$ " for use in the blender.
- When preparing foods that have several different kinds of ingredients, always add liquid ingredients first.
- We recommend allowing the blender to rest for 1 minute following every 3 minutes of continuous use. The Blender will turn OFF automatically when used longer than 3 minutes continuously.

When ingredients splatter onto the sides of the jar or the mixture is very thick, press the ON/OFF button to turn appliance off. Remove the lid and use a rubber spatula to scrape down the sides of the jar and to redistribute the food, pushing food toward the blades. Replace the lid and continue blending.

When making bread crumbs make sure blender jar is completely dry.

When using Pulse function, use short bursts. Allow the blades to stop rotating between pulses. Do not use PULSE for more than 2 minutes. The Blender will turn OFF automatically when the PULSE button is pressed longer than 2 minutes continuously.

The PULSE function is helpful when short bursts of power are needed, such as when preparing thick smoothies or milkshakes.

It is helpful to begin the blending process on the lowest speed and then increase to a higher speed, if necessary.

To stop blending at any time, press the ON/OFF button.

When blending hot ingredients, remove the lid and then put it back partly open, with the opened side tilted away from you. Cover lid with a cloth to avoid splattering and only use the lowest speed. Do not blend more than  $2\frac{1}{2}$  to 3 cups at a time.

### DO NOT PLACE ANY OF THE FOLLOWING IN THE BLENDER:

- Large pieces of frozen foods
- Tough foods such as raw turnips, sweet potatoes and potatoes
- Bones
- Hard salami, pepperoni
- Boiling liquids (cool for 5 minutes before placing in blending jar)

### OTHER DON'TS:

- Do not operate blender without the lid on the blending jar.
- Do not store foods in the blending jar.
- Do not overfill the blender (the blender is more efficient with less rather than more).
- Do not put boiling liquids into blender.
- Do not use PULSE for more than 10 seconds at a time; release the PULSE/STOP button regularly, allow the blender to rest briefly, then continue.
- Do not run blender for longer than 3 minutes at a time. Scrape down sides of blender jar, if necessary, and continue blending.
- Do not use if blending jar is chipped or cracked.

### TASKS NOT RECOMMENDED FOR THE BLENDER:

- Beating egg whites
- Mixing dough
- Mashing potatoes
- Grinding meats

### USING THE PERSONAL BLENDER JAR

(NOT INCLUDED WITH ALL MODELS)

**Note:** Do not blend hot liquids in the single serve jar.

1. Place the single serve blender jar on a flat surface with the open end facing up. Fill the jar with ingredients. Do not fill ingredients past the Max fill line.

**Note:** For best results, add ingredients in the following order:

- a. Liquids
  - b. Ice
  - c. Hard Foods
  - d. Soft Foods
  - e. Powders
2. Place blade assembly in the jar opening with blades down.
  3. Place jar base onto jar and rotate clockwise until it is tight. It is important to tighten to prevent leaking during blending.
  4. Turn single serve jar upside down and place on the blender base.
  5. Select speed 1 to blend to desired consistency. While blending, keep one hand holding the single serve jar.

6. Once blending has finished, remove the single serve jar by lifting off the base. Turn the jar over and place it on a flat surface.

**Note:** Always make sure blades have stopped moving before removing jar.

**Important:** If the jar gets stuck on the blending base or begins to loosen from the jar base, follow these steps:

- a. Unplug the unit.
  - b. Turn the jar clockwise to tighten jar onto the jar base.
7. Remove the jar base from the single serve jar by turning counterclockwise. Then carefully remove blade assembly.
  8. Place the single serve jar drinking lid on the single serve jar and enjoy your delicious drinks on-the-go.

**Caution:** Blades are sharp. Handle carefully.

### SPEED AND FUNCTION CHART

BUTTON	FUNCTION	FOOD TYPE
1	Stir Mix Crumb	Mix ingredients for baked goods. Make crumbs: cookie, cereal, bread. Blend in the single serve jar.
2	Chop Whip Blend	Chop fruits, vegetables. Whip whipped cream or butter. Blend smoothies, sauces.
3	Dressings Batters Dips	Prepare salad dressings. Puree fruits and vegetables. Blend milkshakes and malts. Grind hard cheeses and coconut.
4 (BL2307GM only)	Liquefy/Crush	Liquefy frozen drinks. Crush ice.
Pulse/Stop	Pulse	Pulse to desired consistency. Stops the blender function.
Smoothie	Mix Smoothies	Preset function
Auto Clean	Cleaning the jar	Preset function

### CARE AND CLEANING

This product contains no user serviceable parts. Refer service to qualified service personnel.

#### Helpful Tips:

- For quick and easy cleanup, combine 1 cup hot water and a drop of liquid dish soap in the blending jar.
- Cover and press the AUTO CLEAN button. The blender will automatically clean the jar.
- Discard liquid and rinse thoroughly.

#### CLEANING

1. Before cleaning, turn off and unplug the appliance.
2. Lift the blending jar by the handle off the base turning slightly counterclockwise.
3. Remove jar base by turning it counterclockwise until loose.
4. Remove the blade assembly.

**Caution:** Blades are sharp, handle carefully.

5. Remove lid and lid cap.
6. Wash removable parts by hand or in the dishwasher. Place the jar on the bottom rack and the rest of the parts on the top rack only.

#### Important:

- Do not place the jar parts in boiling liquids.
- Do not immerse the base in liquid. Wipe the base with a damp cloth and dry thoroughly.
- Remove stubborn spots by rubbing with a damp cloth and nonabrasive cleaner.

**Note:** If liquids spill onto the base, wipe with a damp cloth and dry thoroughly. Do not use rough scouring pads or cleansers on parts or finish.

POR FAVOR LEA ESTE INSTRUCTIVO ANTES DE USAR EL PRODUCTO.

## INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Cuando se utilizan aparatos eléctricos, siempre se debe respetar ciertas medidas de seguridad, incluyendo las siguientes:

- Por favor lea todas las instrucciones.
- A fin de protegerse contra el riesgo de un choque eléctrico, asegúrese que la base de la licuadora, el cable y el enchufe no puedan entrar en contacto con agua u otro líquido.
- Todo aparato eléctrico utilizado en la presencia de menores de edad o por ellos mismos requiere la supervisión de un adulto.
- Apague el aparato (OFF), luego desenchufelo del tomacorriente cuando no esté en uso, antes de ensamblar o desensamblar las piezas, y antes de limpiarlo. Para desenchufar, sujeté firmemente el enchufe y tire del tomacorriente. Nunca tire del cable de alimentación.
- Evite el contacto con las piezas móviles.
- No se debe utilizar ningún aparato eléctrico que tenga el cable o el enchufe averiado, que presente un problema de funcionamiento o que esté dañado. Devuelva el aparato al centro de servicio autorizado más cercano para que lo examinen, reparen o ajusten o llame gratis al número que aparece en la cubierta de este manual.
- El uso de accesorios no recomendados por el fabricante del aparato, podría ocasionar fuego, descarga eléctrica o lesiones personales.
- Este aparato no se debe utilizar a la intemperie.
- No permita que el cable cuelgue del borde de la mesa ni del mostrador.
- Mantenga las manos y utensilios fuera del vaso cuando esté licuando para reducir el riesgo de lesiones graves a personas o daños a la licuadora. Una espátula se puede utilizar, pero debe usarse sólo cuando la licuadora no esté en funcionamiento.
- Las cuchillas tienen filo y se deben manejar con prudencia.
- A fin de evitar el riesgo de lesiones, nunca coloque la tapa en la base sin antes ajustar bien la jarra.
- Siempre haga funcionar la licuadora con la tapa en su lugar.
- Para licuar líquidos calientes, abra o retire cada tapa o tapón que no se pueda verter y cierre las aberturas de las destinadas a verter.
- Este aparato se debe utilizar solamente con el fin previsto.
- Este aparato no está diseñado para ser usado por personas (incluido niños) con capacidad limitada física, mental o sensoriales disminuidas y falta de experiencia o conocimiento que les impida utilizar el aparato con toda seguridad sin supervisión o instrucción.
- Se debe asegurar la supervisión de los niños para evitar que usen el aparato como juguete.
- Cuidado, si vierte líquido caliente en el procesador/licuadora, el líquido puede ser expulsado debido a la subita generación de vapor.

## CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

Este aparato eléctrico es para uso doméstico únicamente.

### ENCHUFE POLARIZADO (SOLAMENTE PARA LOS MODELOS DE 120V)

Este aparato cuenta con un enchufe polarizado (un contacto es más ancho que el otro). A fin de reducir el riesgo de un choque eléctrico, este enchufe encaja en un tomacorriente polarizado en un solo sentido. Si el enchufe no entra en el tomacorriente, invírtalo y si aun así no encaja, consulte con un electricista. Por favor no trate de alterar esta medida de seguridad.

### CABLE ELÉCTRICO

El cable de este aparato fue escogido a fin de evitar el riesgo de enredarse o de tropezar con un cable de mayor longitud. Cualquier cable de extensión que se deba emplear, deberá estar calificado para nada menor de 15 amperios. (Para aquellos productos de 120 voltios, se deberá utilizar un cable de extensión no menor de 6 amperios). Cuando utilice un cable de extensión, asegúrese que no interfiera con la superficie de trabajo ni que cuelgue de manera que alguien se pueda tropezar. A fin de aumentar la vida útil del cable, no tire de él ni maltrate las uniones del cable con el enchufe ni con el aparato.

### TORNILLO DE SEGURIDAD


**Advertencia:** Este aparato cuenta con un tornillo de seguridad para evitar la remoción de la cubierta exterior del mismo. A fin de reducir el riesgo de incendio o de choque eléctrico, por favor no trate de remover la cubierta exterior. Este producto no contiene piezas reparables por el consumidor. Toda repar

- Coloque la tapa sobre la jarra; asegúrese de que la boquilla vertedora y la ranura para los ingredientes estén cerradas.
  - Enchufe el cable de alimentación a un tomacorriente. Presione el botón de encendido/apagado (ON/OFF). La luz digital debe iluminarse de un color sólido para indicar que la licuadora está en el modo de espera (STANDBY). Después de 2 minutos, la unidad se apagará automáticamente si no se ha presionado ningún botón.
- Nota:** No deje la licuadora desatendida cuando esté en uso. Cuando utilice alimentos duros, tal como el hielo o el queso, mantenga una mano sobre la tapa para mantener la licuadora en su lugar.
- Seleccione la velocidad que mejor se acomoda a la tarea que desea realizar (consulte la TABLA DE VELOCIDADES).

**Importante:** No mantenga presionado el botón de velocidad. Simplemente presione la velocidad deseada, observe y presione el botón de encendido/apagado (PULSE/STOP) para volver al modo de espera cuando se logre alcanza la consistencia deseada. Mantener el botón presionado por más de 30 segundos, causará que la licuadora se apague. La unidad debe estar apagada para su reinicio.

- Para licuar mezclas espesas, tal como batidos de frutas y de leche, use el botón de pulso (PULSE) por varios segundos y luego suéltelo. Repita para mezclar los ingredientes y use las velocidades 1, 2, y 3 según sea necesario hasta que los alimentos alcancen la consistencia deseada. Use el botón de pulso (PULSE/STOP) para dejar de licuar. Usted puede usar una espátula o un utensilio para mover los ingredientes y las mezclas espesas alrededor del interior de la jarra, pero sólo después de haber detenido el funcionamiento de la licuadora se haya detenido con el botón encendido/apagado (ON/OFF).

- Abra la ranura para ingredientes para añadir los ingredientes mientras la licuadora está funcionando. Deje caer los ingredientes a través de la apertura. (C)

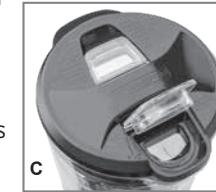

**Importante:** No retire la tapa mientras la licuadora esté funcionando.

- Cuando haya terminado, presione el botón de encendido/apagado (ON/OFF) para detener el ciclo de licuado. Asegúrese de que las cuchillas se hayan detenido completamente antes de intentar retirar la jarra de la base.
- Desenchufar la licuadora.
- Para retirar la jarra, sujetela firmemente el asa y ácela.
- Abra la boquilla vertedora para servir.

**Nota:** La unidad se apagará después de 2 minutos de inactividad.

- Siempre desenchufe el aparato cuando no esté en uso.

#### USO DE LAS FUNCIONES PREPROGRAMADAS

- Llene la jarra ensamblada con los ingredientes deseados.
- Coloque la jarra de dos aperturas sobre la jarra.
- Coloque la jarra sobre la base.
- Presione el botón preprogramado deseado. La licuadora licuará y mezclará los ingredientes con solo presionar un botón.

#### TRUCOS Y TÉCNICAS PARA BATIR

- Corte los alimentos en trozos de no más de  $\frac{1}{4}$  pulgada antes de introducirlos en la licuadora.
- A la hora de preparar alimentos con diferentes tipos de ingredientes, vierta siempre los ingredientes líquidos en primer lugar.
- Recomendamos dejar reposar la licuadora durante 1 minuto después de cada 3 minutos de uso continuo. La licuadora se apagará automáticamente si se utiliza por más de 3 minutos continuo.
- Si los ingredientes se quedan adheridos a las paredes de la jarra o si la mezcla es demasiado espesa, presione el botón de encendido/apagado (On/Off) para apagar el aparato. Retire la tapa y use una espátula de plástico para raspar las paredes de la jarra y redistribuir los alimentos empujándolos hacia las cuchillas. Vuelva a colocar la tapa y siga batiendo.
- Cuando vaya a moler pan asegúrese de que la jarra esté completamente seca.
- Cuando utilice la función de pulso (PULSE), realice presiones breves. Espere a que las cuchillas dejen de girar entre cada pulsación. No utilice el modo de pulso (PULSE) durante más de 2 minutos. La licuadora se apagará automáticamente si se presiona el botón de pulso por más de 2 minutos continuo.
- La función de pulso (PULSE) resulta útil cuando se precisan breves ráfagas de potencia; éste es el caso cuando deseé preparar batidos de yogur o leche.
- Se recomienda empezar el proceso de batido en la velocidad más baja y, si fuera necesario, ir aumentando la velocidad de manera progresiva.
- Para detener el batido en cualquier momento, pulse el botón de encendido/apagado (ON/OFF).
- Cuando deseé mezclar ingredientes calientes, quite el tapón y déjelo entreabierto de tal forma que el lado abierto esté alejado de usted. Cubra la tapa con un trapo para evitar salpicaduras y utilice la velocidad más baja posible. No mezcle más de 600 a 720 ml (de  $\frac{2}{3}$  a 3 tazas) al mismo tiempo.

#### NO INTRODUZCA NINGUNO DE ESTOS PRODUCTOS EN LA LICUADORA:

- Grandes trozos de alimentos congelados
- Alimentos excesivamente duros como nabos, boniatos o patatas en crudo
- Huesos
- Salami o chorizo curado
- Líquidos hirviendo (deje enfriar 5 minutos antes de verter en la jarra)
- OTRAS OPERACIONES DESACONSEJADAS:**
- No ponga la licuadora en funcionamiento sin haber colocado antes la tapa sobre la jarra.
- No conserve alimentos en la jarra de la licuadora.
- No llene en exceso la licuadora (la licuadora es más eficaz mientras menos alimentos contiene).
- No vierta líquidos hirviendo en la licuadora.
- No utilice el funcionamiento por impulsos (PULSE) durante más de 10 segundos consecutivos; suelte el botón de pulso (PULSE/STOP); deje reposar la licuadora brevemente y prosiga.
- No haga funcionar la licuadora durante más de 3 minutos de manera interrumpida; si fuera necesario, rebane las paredes de la jarra y siga batiendo.

#### OPERACIONES NO RECOMENDADAS PARA LA LICUADORA:

- Batir claras de huevo
- Amasar
- Hacer puré de patatas
- Picar carnes

#### CUIDADO Y LIMPIEZA

Este producto no contiene piezas reparables por el usuario. Solicite el servicio a personal técnico cualificado.

#### LIMPIEZA

- Antes de limpiar, apague y desenchufe el aparato.
- Levante la jarra de la licuadora por el mango de la base girando ligeramente hacia la izquierda.
- Retire la base del frasco girando hacia la izquierda hasta que se suelte.
- Retire el conjunto de la cuchilla.
- Retire la tapa y el tapón de la tapa.
- Lave las piezas removibles a mano o en el lavavajillas. Colocar el frasco en la rejilla inferior y el resto de las partes sólo en la rejilla superior.

#### Consejos útiles:

- Para una limpieza rápida y fácil, combine 1 taza de agua caliente y una gota de jabón líquido para platos en la jarra de la licuadora.
- Cubra y presione el botón AUTO CLEAN. La licuadora limpiará automáticamente la jarra.
- Deseche líquido y enjuague bien.

#### Importante:

- No coloque las piezas de la jarra en líquidos hirviendo.
- No sumerja la base en ningún líquido. Limpie la base con un paño húmedo y seque bien.
- Elimine las manchas persistentes frotándola con un paño húmedo y un limpiador no abrasivo.
- Nota:** Si derrama líquidos sobre la base, límpie con un paño húmedo y seque completamente. No use almohadillas ni limpiadores abrasivos en ninguna parte ni acabado.

#### USO DE LA JARRA DE LICUADO PERSONAL

##### (NO INCLUIDO CON TODOS LOS MODELOS)

**Precaución:** No ligue ingredientes calientes en el vaso personal.

- Coloque el vaso de porción individual sobre una superficie plana con el extremo abierto mirando hacia arriba. Llene el vaso con los ingredientes. No llene de ingredientes pasado de la línea de llenado Max.

**Nota:** Para mejores resultados, añada los ingredientes en el orden siguiente:

- Líquidos
- Hielo
- Alimentos duros
- Alimentos suaves
- Polvos

- Coloque el montaje de cuchillas en la apertura del vaso con las cuchillas hacia abajo.
- Coloque la base del vaso sobre el vaso y gire hacia la derecha hasta que esté ajustada. Es importante ajustar la base para prevenir goteos durante el licuado.

- Voltee el vaso boca abajo y colóquelo en la base de la licuadora.
- Seleccione la velocidad 1 o use la función de (PULSE) para licuar a la consistencia deseada. Mientras licúa, mantenga una mano sujetando el vaso personal.
- Una vez que haya terminado el ciclo de licuado, retire el vaso alzándolo fuera de la base. Voltee el vaso y colóquelo sobre una superficie plana.

**Nota:** Siempre asegúrese de que las cuchillas se hayan detenido completamente antes de retirar el vaso.

- Importante:** Si el vaso se traba en la base o comienza a aflojarse de la base, siga estos pasos:
- Desenchufe la unidad.
  - Gire el vaso hacia la derecha para ajustarlo en la base.
  - Retire la base del vaso girándolo hacia la izquierda. Luego retire cuidadosamente el montaje de cuchillas.
  - Coloque la tapa del vaso sobre el vaso y disfrute de sus deliciosas bebidas en el camino.

**Precaución:** Las cuchillas tienen filo. Manéjelas con cuidado.

#### GUÍA DE LAS VELOCIDADES Y FUNCIONES PRE-PROGRAMADAS.

BOTÓN	FUNCIÓN	TIPO DE ALIMENTO
1	Agitar Mezclar Hacer Migas	Mezclar ingredientes para alimentos horneados. Hacer migas: galletas, cereal, pan. Licuar en el vaso de porción individual.
2	Picar Batir Licuar	Picar frutas, vegetales. Batir crema o mantequilla. Licuar batidos, salsas.
3	Aderezos Mezclas Dips	Preparar aderezos para ensaladas. Hacer puré de frutas y vegetales. Licuar batidos de leche y malteadas. Rallar quesos duros y coco.
4 (BL2307GM únicamente)	Licuar	Licua bebidas congeladas. Triturar hielo.
Pulso/Detener	Pulso	Presione el botón de pulso hasta alcanzar la consistencia deseada. Detiene la función de licuadora.
Smoothie (Licuado)	Mezclar Licuados de leche	Función pre-programada
Auto Clean (Limpieza automática)	Limpieza la jarra de la licuadora	Función pre-programada

Please do not throw this product away with normal household waste. If possible, take it to an official collection point in your area that recycles this type of product. Thank you for considering the environment.

No deseche este producto junto con los residuos domésticos. Si es posible, llévalo a un lugar oficial para su correcto reciclaje, ayúdalo a preservar el medio ambiente.

BLACK+DECKER® and the BLACK+DECKER® logo are trademarks of The Black & Decker Corporation, used under license by Empower Brands, LLC, a subsidiary of Spectrum Brands, Inc. for its manufacturing and sale of this product. All rights reserved. All other marks are trademarks of Empower Brands, LLC.

BLACK+DECKER® and the BLACK+DECKER® logo are trademarks of Black & Decker Corporation, used under license by Empower Brands, LLC, a subsidiary of Spectrum Brands, Inc. bajo su licencia para su fabricación y venta de este producto. Todos los derechos reservados. Todas las demás marcas son Marcas Registradas de Empower Brands, LLC.

© 2023 Empower Brands, LLC. All rights reserved / Todos los derechos reservados.

Empower Brands, LLC, Middleton, WI 53562

Made in China. Fabricado en China.

Sello del Distribuidor:  
Fecha de compra:  
Modelo:

BL2307GB, BL2307GM

120V- 60Hz 3.3A

**BLACK+DECKER**

#### DIGITAL BLENDER

700 WATT BLENDER  
LICUADORA DE 700 WATTS

BL2307GB, BL2307GM



#### DIGITAL BLENDER

Product may vary slightly from what is illustrated.

- Dual-opening lid
- Jar base (not shown)
- Pour spout
- Ingredient slot
- Personal blender jar\*
- Handle
- Digital Control Panel
- Base
- Stainless steel 4 tip blade

\* Not included with all models.

#### LICUADORA DIGITAL

El producto puede variar ligeramente del que aparece ilustrado.

- Tapa de doble apertura
- Boquilla vertedora
- Ranura para ingredientes
- Jarra de licuado personal\*
- Asa
- Base de la jarra (no mostrada)
- Panel de control digital
- Base de la licuadora
- Cuchilla de acero inoxidable de 4 hojas

\* No incluido con todos los modelos.