

Please Read and Save this Use and Care Book.

## IMPORTANT SAFEGUARDS.

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed, including the following:

- Read all instructions.
- To protect against risk of electrical shock do not immerse cord, plugs or appliance in water or other liquid.
- Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
- Unplug from outlet when not in use, before putting on or taking off parts and before cleaning.
- Avoid contacting moving parts. Keep hands, hair and clothing– as well as spatulas and other utensils – away from beaters during operation to reduce the risk of injury to persons, and/or damage to the mixer.
- Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions, or is dropped or damaged in any manner. Return appliance to the nearest authorized service facility for examination, repair or electrical or mechanical adjustment. Or, call the appropriate toll-free number on the cover of this manual.
- The use of attachments not recommended or sold by the manufacturer may cause fire, electric shock or injury.
- Do not use outdoors.
- Do not let cord hang over edge of table or counter.
- Do not let cord contact hot surface, including the stove.
- Remove beaters from mixer before washing.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

## SAVE THESE INSTRUCTIONS.

**This product is for household use only.**

#### POLARIZED PLUG (120V MODELS ONLY)

This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electric shock, this plug is intended to fit into a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to modify the plug in any way.

#### TAMPER-RESISTANT SCREW

**Warning: This appliance is equipped with a tamper-resistant screw to prevent removal of the outer cover. To reduce the risk of fire or electric shock, do not attempt to remove the outer cover. There are no user-serviceable parts inside. Repair should be done only by authorized service personnel.**

#### ELECTRICAL CORD

- A short power-supply cord (or detachable power-supply cord) is to be provided to reduce the risk resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord.
- Longer detachable power-supply cords or extension cords are available and may be used if care is exercised in their use.
- If a long detachable power-supply cord or extension cord is used,
  - The marked electrical rating of the detachable power-supply cord or extension cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance.
  - If the appliance is of the grounded type, the extension cord should be a grounding-type 3-wire cord.
  - The longer cord should be arranged so that it will not drape over the countertop or tabletop where it can be pulled on by children or tripped over.

**Note:** If the power supply cord is damaged, it should be replaced by qualified personnel or in Latin America by an authorized service center.

#### HOW TO USE

This product is for household use only.

#### GETTING STARTED

- Remove all packing material and any stickers.
- Remove and save literature.
- Wash professional-style wire beaters and whisk as instructed in CARE AND CLEANING section of this manual.




- To insert wire beaters: Match beater or hook with the collar near its stem end to the illustration located near the opening (A). Push in beater rotating slightly if necessary, until it locks into place.Insert other beater into the second hole, also rotating it if necessary, until it locks into place.
- To insert whisk: The whisk attachment can be inserted into either opening of the mixer. Gently push the whisk, rotating it slightly if necessary, until it locks into place.

2. Plug cord into an outlet.

#### HOW TO USE (CONT)

- Place ingredients to be mixed in a bowl. Holding the mixer by the handle, insert beaters or whisk into center of food in bowl.
- Use the mixing guide below to select the correct speed **(B)** for the food you are mixing. Generally, it is best to start on the lowest speed (#1), then increase speed with beaters immersed in the food.
- Guide beaters/whisks continuously through the mixture for uniform mixing. If you'd like to scrape the sides or bottom of bowl using a handheld utensil, be sure to turn speed control switch off. Place mixer on heel rest so that batter will drip back into bowl.
- To remove beaters or whisk, push beater eject button. **Caution: Be careful when ejecting the beaters, or whisk since they come out of the mixer quickly. You may want to eject them into bowl or into a sink.**

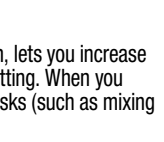

#### TURBO

- The TURBO button, located below speed control switch, lets you increase mixing speed to the maximum power level from any setting. When you feel mixer slowing down or straining in tough mixing tasks (such as mixing cookie dough), press TURBO button.

**Note:** Do not operate TURBO button for more than 2 minutes.

- As soon as you release TURBO button, mixer will return to your original selected speed.

#### MIXING GUIDE

Use the following guide for speed selections.

**Note:** Start mixing at the lowest speed and gradually increase as needed.

For best results, use whisk attachments to whip light, fluffy mixtures, heavy cream, or eggs, at speed #5.

SPEED	FUNCTION	USE
1 (Low)	Stir	To stir dry ingredients and liquids together. To add chips, nuts, raisins to cookie dough or cake mix.
2 (Low/Med)	Combine	To mix thin batters, such as waffles, muffins, and quick breads; to prepare puddings.
3 (Medium)	Mix	To cream butter and sugar; to beat eggs into cookie doughs and batters; to prepare cake mixes.
4 (Med/High)	Blend	To mix cake batters, frostings and candy.
5 (High)	Beat	To beat whole eggs, frozen desserts; to mix light batters like popovers.
6 (Higher)	Whip	To whip cream and egg whites, to mash potatoes.
Turbo		Use at any speed setting to get maximum power for tough mixing task

#### MIXING TIPS

- For best results when beating egg whites, do not use an aluminum or plastic bowl. Use a stainless steel, copper, or glass bowl. Beat at the highest speed.
- For best results when whipping cream, chill the cream, beaters, and bowl. Start with the lowest setting and gradually increase to whip (# 6) as the cream begins to thicken.

#### CARE AND CLEANING

This product contains no user serviceable parts. Refer service to qualified service personnel.

#### CLEANING

- Be sure speed control switch is in off (O) position and cord is unplugged before cleaning any part of mixer. Eject beaters or whisk attachments.
- The beaters or whisk attachments may be washed in warm, sudsy water or in a dishwasher. Dry all parts thoroughly before storing.
- Clean the mixer or cord with a damp cloth. To remove stubborn spots, wipe surfaces with a cloth dampened in sudsy water or a mild, non-abrasive cleaner. Follow with a clean, damp cloth. Do not use abrasive cleaners on any part of mixer as they can damage the finish.

#### STORAGE

- To prolong the life of the unit, avoid jerking the power cord or straining it at the plug connection.
- To store, coil cord in loops and secure it with attached cord tie. Do not wrap cord around mixer.

#### NEED HELP?

For service, repair or any questions regarding your appliance, call the appropriate 800 number on cover of this book. Please DO NOT return the product to the place of purchase. Also, please DO NOT mail product back to manufacturer, nor bring it to a service center. You may also want to consult the website listed on the cover of this manual.

#### TWO-YEAR LIMITED WARRANTY

(Applies only in the United States and Canada)

#### What does it cover?

- Any defect in material or workmanship provided; however, Applica's liability will not exceed the purchase price of product.

#### For how long?

- Two years from the date of original purchase with proof of such purchase.

#### What will we do to help you?

- Provide you with a reasonably similar replacement product that is either new or factory refurbished.

#### How do you get service?

- Save your receipt as proof of date of sale.
- Visit the online service website at www.prodprotect.com/applica, or call toll-free 1-800-231-9786, for general warranty service.
- If you need parts or accessories, please call 1-800-738-0245.

#### What does your warranty not cover?

- Damage from commercial use
- Damage from misuse, abuse or neglect
- Products that have been modified in any way
- Products used or serviced outside the country of purchase
- Glass parts and other accessory items that are packed with the unit
- Shipping and handling costs associated with the replacement of the unit
- Consequential or incidental damages (Please note, however, that some states do not allow the exclusion or limitation of consequential or incidental damages, so this limitation may not apply to you.)

#### How does state law relate to this warranty?

- This warranty gives you specific legal rights. You may also have other rights that vary from state to state or province to province.

<p><b>Por favor lea este instructivo antes de usar el producto</b></p> <h2>INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD.</h2> <p>Cuando se usan aparatos eléctricos, siempre se deben respetar las siguientes medidas basicas de seguridad:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Por favor lea todas las instrucciones.</li> <li>A fin de protegerse contra el riesgo de un choque electrico, no sumerja el cable, los enchufes ni el aparato en agua ni en ningun otro liquido.</li> <li>Todo aparato electrico usado en la presencia de los ninos o por ellos mismos requiere la supervision de un adulto.</li> <li>Desconecte el aparato del tomacorriente cuando no este en uso, antes de instalarle o retirarle piezas y antes de limpiarlo.</li> <li>Evite el contacto con las piezas moviles. Cuando el aparato esta en funcionamiento, se debe mantener los manos, el cabello y la ropa, al igual que las espátulas y demas utensilios, alejados de las aspas para reducir el riesgo de lesiones a las personas y (o) dano a la batidora.</li> <li>No use ningun aparato electrico que tenga el cable o el enchufe averiado, que presente un problema de funcionamiento o que este danado. Acuda a un centro de servicio autorizado para que lo examinen, reparen o ajusten o llame gratis al numero correspondiente en la cubierta de este manual.</li> <li>El uso de accesorios no recomendados por el fabricante del aparato puede ocasionar incendio, choque electrico o lesiones.</li> <li>No use este aparato a la intemperie.</li> <li>No permita que el cable cuelgue del borde de la mesa o del mostrador.</li> <li>No permita que el cable entre en contacto con ninguna superficie caliente, incluyendo la estufa.</li> <li>Retire las aspas de la batidora antes de lavarlas.</li> <li>Este aparato no está diseñado para ser usado por personas (incluido niños) con capacidad limitada física, mental o sensoriales disminuidas y falta de experiencia o conocimiento que les impida utilizar el aparato con toda seguridad sin supervisión o instrucción.</li> <li>Se debe asegurar la supervisión de los niños para evitar que usen el aparato como juguete.</li></ul>
---

• No use ningun aparato electrico que tenga el cable o el enchufe averiado, que presente un problema de funcionamiento o que este danado. Acuda a un centro de servicio autorizado para que lo examinen, reparen o ajusten o llame gratis al numero correspondiente en la cubierta de este manual.

- El uso de accesorios no recomendados por el fabricante del aparato puede ocasionar incendio, choque electrico o lesiones.
- No use este aparato a la intemperie.
- No permita que el cable cuelgue del borde de la mesa o del mostrador.
- No permita que el cable entre en contacto con ninguna superficie caliente, incluyendo la estufa.
- Retire las aspas de la batidora antes de lavarlas.
- Este aparato no está diseñado para ser usado por personas (incluido niños) con capacidad limitada física, mental o sensoriales disminuidas y falta de experiencia o conocimiento que les impida utilizar el aparato con toda seguridad sin supervisión o instrucción.
- Se debe asegurar la supervisión de los niños para evitar que usen el aparato como juguete.

## CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES.

**Este aparato electrico es para uso domestico unicamente.**

#### ENCHUFE POLARIZADO (SOLAMENTE PARA LOS MODELOS DE 120V)

Este aparato cuenta con un enchufe polarizado (un contacto es más ancho que el otro). A fin de reducir el riesgo de un choque eléctrico, este enchufe encaja en un tomacorriente polarizada en un solo sentido. Si el enchufe no entra en le tomacorriente, inviértalo y si aun así no encaja, consulte con un electricista. Por favor no trate de alterar esta medida de seguridad.

#### TORNILLO DE SEGURIDAD

**Advertencia: Este aparato cuenta con un tornillo de seguridad para evitar la remoción de la cubierta exterior del mismo. A fin de reducir el riesgo de incendio o de choque eléctrico, por favor no trate de remover la cubierta exterior. Este producto no contiene piezas reparables por el consumidor. Toda reparación se debe llevar a cabo únicamente por personal de servicio autorizado.**

#### CABLE ELÉCTRICO

- El producto se debe de proporcionar con un cable eléctrico corto (o uno separable), a fin de reducir el riesgo de tropezar o de enredarse en un cable más largo.
- Existen cables eléctricos más largos y separables o cables de extensión que uno puede utilizar si toma el cuidado debido.
- Si se utiliza un cable separable o de extensión,
  - El régimen nominal del cable separable o del cable de extensión debe ser, como mínimo, igual al del régimen nominal del aparato.
  - Si el aparato es de conexión a tierra, el cable de extensión debe ser un cable de tres alambres de conexión a tierra.
  - Uno debe de acomodar el cable más largo de manera que no cuelgue del mostrador o de la mesa, para evitar que un niño tire del mismo o que alguien se tropiece.

**Nota:** Si el cordón de alimentación es dañado, en América Latina debe sustituirse por personal calificado o por el centro de servicio autorizado.

#### COMO USAR

Este aparato electrico es para uso domestico unicamente.

#### PRIMEROS PASOS

- Elimine todo el material de empaque y las etiquetas.
- Retire y conserve el material de lectura.
- Lave los batidores de alambre, la espátula y el batidor de huevos según las instrucciones de CUIDADO y LIMPIEZA de este manual.

- Asegúrese que la batidora esté apagada en la posición de apagado (O) y desconectada antes de instalar o retirar los accesorios.
- Instalación de los batidores de alambre: Introduzca el batidor de alambre según aparece en la ilustración (A). Empuje y gire el batidor ligeramente en la batidora hasta quedar segura. Repita el mismo proceso e instale el otro batidor en el segundo orificio.
- Instalación batidor de huevos: El batidor de huevos se pueden instalar en cualquiera de los dos orificios de la batidora. Empuje y gire con cuidado el batidor hasta quedar bien sujetos.
- Enchufe la batidora a una toma de corriente.
- Vierta los ingredientes que desea mezclar adentro de un recipiente. Sujete la batidora por el mango y oriente los batíddodes, o el batidor de huevos hacia el centro de la mezcla.

- Utilice la guía de mezclar provista a fin de escoger la velocidad apropiada **(B)** para los ingredientes que desea batir. Generalmente, resulta mejor iniciar el mezcldo a la velocidad baja (1) y luego se puede aumentar una vez que los batidores están sumergidos en la mezcla.

- Se recomienda guiar los batidores o el batidor de huevos continuamente para lograr un mezcldo uniforme. La mezcla que se acumula en el fondo o en los costados del recipiente se puede juntar con una espátula de mano. Para hacerlo, asegúrese de apagar la batidora. Coloque la batidora sobre el talón de descanso de manera que la mezcla gotee adentro del recipiente.
- Para retirar los batíddodes el batidor de huevos, presione el botón de extraer los batidores.

**Precaución: Se debe tener prudencia para extraer los batidores ya que éstos se desprenden muy rápido. Se recomienda extraer los batíddodes, o el batidor de huevos, adentro del recipiente o en un fregadero.**

#### BOTÓN IMPULSOR DE POTENCIA (TURBO)

- El botón de impulso situado debajo del control de velocidad, permite aumentar la velocidad del mezcldo al nivel más elevado desde cualquier ajuste. Cuando la batidora comienza a funcionar más despacio o a esforzarse debido al espesor de la mezcla (como la masa de las galletas), se puede presionar el botón impulsor de potencia.

**Nota:** No haga funcionar el botón impulsor de potencia por más de 2,5 minutos a la vez.

- La batidora reasume la velocidad preajustada en cuanto se suelta el botón impulsor de potencia.

#### GUÍA DE MEZCLAR

Utilice la guía a continuación para seleccionar velocidades.

**Nota:** Inicie el mezcldo a la velocidad más baja y gradualmente aumentela conforme sea necesario. Para lograr mejores resultados, utilice los batidores de alambre, para batir mezclas ligeras y espumosas, crema, o huevos, a la velocidad #5.

VELOCIDAD	FUNCIÓN	USO
1 (Baja)	Remover	Para remover ingredientes secos y líquidos a la vez. Para agregar choco lates, nueces o pasas a las mezclas de las galletas o de los pasteles.
2 (Baja-Media)	Combinar	Para las mezclas ralas como la de los waffles, panes pequeños, panes rápidos de preparar y los budines.
3 (Media)	Unir	Para cremar mantequilla y azúcar; batir huevos en la masa de las galletas y otras mezclas; para mezclar pasteles de caja.
4 (Media-Elevada)	Mezclar	Para batir mezclas de pasteles, merengues y dulces.
5 (Elevada)	Batir	Para batir huevos enteros, postres fríos; mezclar ralas.
6 (Más Elevada)	Creinar	Para batir crema y claras de huevos, para puré de papas.

Botón Impulsor De Potencia Se puede utilizar a cualquier velocidad para máxima potencia en las funciones pesadas.

#### CONSEJOS PARA MEZCLAR

- Para lograr mejores resultados al batir las claras de huevo, utilice un recipiente de acero inoxidable, de cobre o uno de vidrio. No se recomienda utilizar recipientes de aluminio ni de plástico. Bata las claras a la velocidad más elevada (# 6).
- Para batir crema, se recomienda enfriar primero la crema, el batidor de huevos y el recipiente. Comience por batir la crema a la velocidad más baja y aumentela gradualmente a la velocidad más elevada (#6) hasta que la crema espese.

#### CUIDADO Y LIMPIEZA

La unidad no contiene piezas reparables por el consumidor. Para servicio, acuda a personal de asistencia calificado.

- Antes de limpiar la batidora o antes de lavar los accesorios, asegúrese de ajustar el control de velocidad a la posición de apagado (O) y desconecte el aparato del tomacorriente. Extraiga los batidores.
- Los batíddodes o el batidor de huevos se pueden lavar con agua tibia enjabonada o en la máquina lavaplatos. Seque bien los accesorios antes de almacenarlos.
- Limpie la batidora y el cable con un paño humedecido. Para eliminar las manchas persistentes de las superficies de la batidora utilice un paño humedecido con agua enjabonada o con un limpiador no abrasivo. A fin de evitar daños al acabado de la batidora y de los accesorios, no se debe utilizar limpiadores abrasivos.

#### ALMACENAMIENTO

- A fin de prolongar la vida útil del aparato, evite tirar el cable o dañarlo de la unión con el enchufe.
- Para almacenar la batidora, enrolle el cable y átelo con el sujetador incluido. No enrolle el cable en torno al aparato.

#### ¿NECESITA AYUDA?

Para servicio, reparaciones o preguntas relacionadas al producto, por favor llame al número del centro de servicio que se indica para el país donde usted compró su producto. NO devuelva el producto al fabricante. Llame o lleve el producto a un centro de servicio autorizado.

**DOS AÑOS DE GARANTÍA LIMITADA** (No aplica en México, Estados Unidos y Canada)

#### ¿Qué cubre la garantía?

- La garantía cubre cualquier defecto de materiales o de mano de obra que no haya sido generado por el uso incorrecto del producto.

#### ¿Por cuánto tiempo es válida la garantía?

- Por dos años a partir de la fecha original de compra mientras que tenga una prueba de la compra.

#### ¿Cómo se obtiene el servicio necesario?

- Conserve el recibo original como comprobante de la fecha de compra, comuníquese con el centro de servicio de su país y haga efectiva su garantía si cumple lo indicado en el manual de instrucciones.

#### ¿Cómo se puede obtener servicio?

- Conserve el recibo original de compra.
- Por favor llame al número del centro de servicio autorizado.

#### ¿Qué aspectos no cubre esta garantía?

- Los productos que han sido utilizados en condiciones distintas a las normales.
- Los daños ocasionados por el mal uso, el abuso o negligencia.
- Los productos que han sido alterados de alguna manera.
- Los daños ocasionados por el uso comercial del producto.
- Los productos utilizados o reparados fuera del país original de compra.
- Las piezas de vidrio y demás accesorios empacados con el aparato.
- Los gastos de tramitación y embarque asociados al reemplazo del producto.
- Los daños y perjuicios indirectos o incidentales.

#### ¿Qué relación tiene la ley estatal con esta garantía?

- Esta garantía le otorga derechos legales específicos y el consumidor podría tener otros derechos que varían de una región a otra.



**Veillez lire et conserver ce guide d’entretien et d’utilisation.**

## IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Lorsqu'on utilise un fer, il faut toujours respecter certaines règles de sécurité fondamentales, notamment les suivantes :

- Lire toutes les directives.
- Afin d’éviter les risques de choc électrique, ne pas immerger le cordon, la fiche ou l’appareil dans l’eau ou tout autre liquide.
- Exercer une étroite surveillance lorsque l’appareil est utilise par un enfant ou pres d’un enfant.
- Debrancher l’appareil lorsqu’il ne sert pas, avant d’y placer ou d’en retirer des composantes, et de le nettoyer.
- Éviter tout contact avec les pièces mobiles . Eloignes des batteurs pendant le fonctionnement pour reduire les risques de blessures et/ou de dommages.
- Ne pas utiliser un appareil dont la fiche ou le cordon est abime, qui fonctionne mal ou qui a ete endommagement de quelque facon que ce soit. Pour un examen, une reparation ou un réglage, rapporter l’appareil a un centre de service autorise. Ou composer le numero sans frais inscrit sur la page couverture du present guide.
- L'utilisation d'accessoires non recommandes par le fabricant de l'appareil peut occasionner un incendie, des chocs electriques ou des blessures.
- Ne pas utiliser l'appareil a l'exterieur.
- Ne pas laisser pendre le cordon sur le bord d'une table ou d'un comptoir.
- Ne pas laisser le cordon entrer en contact avec une surface chaude, y compris le four.
- Retirer les batteurs du batteur avant le nettoyage
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (notamment des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience ou de connaissances, à moins qu'elles ne soient supervisées ou dirigées par une personne responsable de leur sécurité pendant l'utilisation.
- Les enfants doivent être supervisés afin d'éviter qu'ils ne jouent avec l'appareil.

## CONSERVER CES MESURES. L'appareil est conçu pour une utilisation domestique.

**FICHE POLARISÉE (MODÈLES DE 120 V SEULEMENT)**

L'appareil est muni d'une fiche polarisée (une lame plus large que l'autre). Afin de minimiser les risques de secousses électriques, ce genre de fiche n'entre que d'une façon dans une prise polarisée. Lorsqu'on ne peut insérer la fiche à fond dans la prise, il faut tenter de le faire après avoir inversé les lames de côté. Si la fiche n'entre toujours pas dans la prise, il faut communiquer avec un électricien certifié. Il ne faut pas tenter de modifier la fiche.

**VIS INDESSERRABLE**

**Avertissement: L'appareil est doté d'une vis indesserrable empêchant l'enlèvement du couvercle extérieur. Pour réduire les risques d'incendie ou de secousses électriques, ne pas tenter de retirer le couvercle extérieur. L'utilisateur ne peut pas remplacer les pièces de l'appareil. En confier la réparation seulement au personnel des centres de service autorisés.**

**CORDON**

- Le cordon d'alimentation de l'appareil est court (ou amovible) afin de minimiser les risques d'enchevêtrement ou de trébuchement.
- Il existe des cordons d'alimentation amovibles ou de rallonge plus longs et il faut s'en servir avec prudence.
- Lorsqu'on utilise un cordon d'alimentation amovible ou de rallonge plus long, il faut s'assurer que:
  - La tension nominale du cordon d'alimentation amovible ou de rallonge soit au moins égale à celle de l'appareil, et que;
  - Lorsque l'appareil est de type mis à la terre, il faut utiliser un cordon de rallonge mis à la terre à trois broches, et;
  - Le cordon plus long soit placé de sorte qu'il ne soit pas étalé sur le comptoir ou la table d'ou des enfants pourraient le tirer, ni placé de manière à provoquer un trébuchement.

**Note:** Lorsque le cordon d'alimentation est endommagé, il faut le faire remplacer par du personnel qualifié ou, en Amérique latine, par le personnel d'un centre de service autorisé.

**UTILISATION**

Cet appareil est conçu pour un usage domestique seulement.

**POUR COMMENCER**

- Retirer tous les matériaux d'emballage et les autocollants se trouvant sur le produit.
- Retirer et conserver la documentation.
- Laver les fouets à fil de style professionnel et le fouet ordinaire en suivant les directives de la section ENTRETIEN ET NETTOYAGE du présent guide.

- S'assurer que le batteur est hors tension (○) et débranché avant d'insérer ou de retirer des accessoires.

- Pour insérer les fouets à fil: Utiliser l'illustration située près de l'ouverture pour fixer le fouet à fil ou le crochet doté d'un collet près du bout de la tige **(A)**. Pousser sur le fouet à fil en le faisant tourner légèrement au besoin, jusqu'à ce qu'il



**UTILISATION (CONTINUER)**

s'enclenche en place. Insérer l'autre fouet à fil dans le deuxième trou en le faisant tourner légèrement au besoin, jusqu'à ce qu'il s'enclenche en place.

- Pour insérer le fouet ordinaire: Le fouet ordinaire peut être inséré dans l'une ou l'autre des ouvertures du batteur. Pousser délicatement sur le fouet en le faisant tourner légèrement au besoin, jusqu'à ce qu'il s'enclenche en place.
- Brancher la fiche du cordon dans une prise de courant.
- Placer les ingrédients à mélanger dans un bol. En tenant le batteur par la poignée, insérer les fouets à fil ou le fouet ordinaire au centre de la préparation dans le bol.
- Utiliser le guide de mélange ci-dessous pour sélectionner la bonne vitesse **(B)** pour les aliments que vous mélangez. Habituellement, il est préférable de commencer à la vitesse la plus basse (n° 1), et d'augmenter la vitesse lorsque les fouets sont plongés dans la préparation.
- Guider continuellement les fouets dans la préparation pour mélanger uniformément. Si vous désirez gratter les bords ou le fond du bol à la main au moyen d'un ustensile, assurez-vous de mettre le bouton de réglage de la vitesse à la position d'arrêt. Placer le batteur sur son talon d'appui de façon à ce que la préparation sur les fouets dégoutte dans le bol.
- Pour retirer les fouets à fil ou le fouet ordinaire, appuyer sur le bouton d'éjection.

**Mise en garde: Faire preuve de prudence au moment de l'éjection des fouets à fil, des crochets ou du fouet ordinaire, car il est possible qu'ils sortent rapidement du batteur. Vous voudrez peut-être les éjecter dans un bol ou un évier.**

**TURBO**

- Le bouton de pleine puissance (TURBO), situé sous le bouton de réglage de la vitesse, vous permet d'augmenter la vitesse de mélange au niveau de puissance maximum depuis n'importe quel réglage. Si le batteur semble ralentir ou forcer lors des tâches de mélange difficiles (comme pour mélanger de la pâte à biscuits), appuyer sur le bouton de Turbo. UTILISATION (SUITE)

- Remarque:** Ne pas utiliser le bouton de Turbo pendant plus de 2 minutes.
  - Dès que vous relâchez le bouton de Turbo, le batteur revient à la vitesse originale sélectionnée.

**GUIDE DE MÉLANGE**

Utiliser le guide suivant pour sélectionner les vitesses.

**Remarque:** Commencer à mélanger à la vitesse la plus basse et augmenter graduellement au besoin.Pour obtenir de meilleurs résultats, utiliser les accessoires de fouet ordinaire pour fouetter des préparations légères et mousseuses, de la crème épaisse ou des œufs, à la vitesse n° 5.

VITESSE	FONCTION	UTILISATION
1 (Basse)	Remuer	Pour mélanger des ingrédients secs et des liquides. Pour ajouter des pépites, des noix ou des raisins à de la pâte à biscuits ou à une préparation pour gâteau.
2 (Basse/Moyenne)	Combiner	Pour mélanger de la pâte mince, comme de la pâte à gaufres, à muffins ou à pains rapides; pour préparer du pudding.
3 (Moyenne)	Brasser	Pour réduire en crème du beurre et du sucre; pour battre des œufs dans de la pâte à biscuits ou de la pâte à frire; pour faire une préparation pour gâteau.
4 (Moyenne/Élevée)	Mélanger	Pour mélanger de la pâte à gâteau, du glaçage et de la préparation à confiserie.
5 (Élevée)	Battre	Pour battre des œufs complets, des desserts congelés; pour mélanger de la pâte légère comme celle d'un popover.
6 (Très élevée)	Fouetter	Pour fouetter de la crème et des blancs d'œufs; pour faire de la purée de pommes de terre.

Turbo
Utiliser à n'importe quel réglage de vitesse pour obtenir une puissance maximale lors de tâches demélange difficiles.

**CONSEILS POUR MÉLANGER**

- Pour obtenir de meilleurs résultats en battant des blancs d'œufs, ne pas utiliser de bol en aluminium ou en plastique. Utiliser un bol en acier inoxydable, en cuivre ou en verre. Battre à la vitesse la plus élevée.

**UTILISATION (CONTINUER)**

- Pour obtenir de meilleurs résultats en battant de la crème, réfrigérer la crème, les fouets et le bol. Commencer avec la vitesse la plus basse et augmenter graduellement pour fouetter (n° 6) à mesure que la crème commence à épaissir.

**ENTRETIEN ET NETTOYAGE**

L'utilisateur ne peut entretenir aucune composante du produit. En confier l'entretien à du personnel qualifié.

**NETTOYAGE**

- Veiller à ce que le bouton de réglage de la vitesse soit à la position d'arrêt (○) et que le cordon d'alimentation ne soit pas branché avant de nettoyer les pièces du batteur. Éjecter les batteurs.
- Nettoyer des a ccessoires à l'eau chaude savonneuse ou au lave-vaisselle. Bien faire sécher tous les composants avant de ranger.
- On peut essuyer le batteur ou le cordon avec un linge humide. Frotter les taches tenaces avec un chiffon légèrement trempé dans de l'eau savonneuse ou avec un produit nettoyant doux et non abrasif. Essuyer ensuite avec un linge propre et humide. ne pas utiliser de produits nettoyants abrasifs sur tout composant du batteur au risque d'en endommager le fini.

**RANGEMENT**

- Pour prolonger la vie de l'unité, éviter de tirer dessus le cordon d'alimentation ou l'effort à la fiche de raccordement.
- Pour stocker, cordon enroulé en boucles et le fixer avec une cravate cordon. Ne pas enrrouler le cordon autour mélangeur.

**BESOIN D'AIDE?**

Pour communiquer avec les services d'entretien ou de réparation, ou pour adresser toute question relative au produit, composer le numéro sans frais approprié indiqué sur la page couverture. Ne pas retourner le produit ou il a été acheté. Ne pas poster le produit au fabricant ni le porter dans un centre de service. On peut également consulter le site web indiqué sur la page couverture.

**GARANTIE LIMITÉE DE DEUX ANS**

(Valable seulement aux États-Unis et au Canada)

**Quelle est la couverture?**

- Tout défaut de main-d'oeuvre ou de matériau; toutefois, la responsabilité de la société Applica se limite au prix d'achat du produit.

**Quelle est la durée?**

- Deux année(s) à compter de la date d'achat initiale, avec une preuve d'achat.

**Quelle aide offrons nous?**

- Remplacement par un produit raisonnablement semblable nouveau ou réusiné.
- Comment se prévaut-on du service?**
- Conserver son reçu de caisse comme preuve de la date d'achat.
- Visiter notre site web au www.prodprotect.com/applica, ou composer sans frais le 1 800 231-9786, pour obtenir des renseignements généraux relatifs à la garantie.
- On peut également communiquer avec le service des pièces et des accessoires au 1 800 738-0245.

**Qu'est-ce que la garantie ne couvre pas?**

- Des dommages dus à une utilisation commerciale.
- Des dommages causés par une mauvaise utilisation ou de la négligence.
- Des produits qui ont été modifiés.
- Des produits utilisés ou entretenus hors du pays où ils ont été achetés.
- Des pièces en verre et tout autre accessoire emballés avec le produit.
- Les frais de transport et de manutention reliés au remplacement du produit.
- Des dommages indirects (il faut toutefois prendre note que certains états ne permettent pas l'exclusion ni la limitation des dommages indirects).

**Quelles lois régissent la garantie?**

- Les modalités de la présente garantie donnent des droits légaux spécifiques. L'utilisateur peut également se prévaloir d'autres droits selon l'état ou la province qu'il habite.



is a registered trademark of The Black & Decker Corporation, Towson, Maryland, USA

es una marca registrada de The Black & Decker Corporation, Towson, Maryland, E.U.

Marque de commerce déposée de la société The Black & Decker Corporation, Towson, Maryland, É.-U.

Made and Printed in People's Republic of China
Fabricado e Impreso en la República Popular de China
Fabriqué et Imprimé en République populaire de Chine.

**Applica**

© 2012 Applica Consumer Products, Inc.

Por favor llame al número correspondiente que aparece en la lista a continuación para solicitar que se haga efectiva la garantía y donde Ud. puede solicitar servicio, reparaciones o partes en el país donde el producto fué comprado.

**Argentina**
Servicio Técnico
Monroe 3351
CABA Argentina
Tel: 0800 – 444 - 7296
servicios@rayovac.com.ar

**Chile**
SERVICIO DE MAQUINAS Y HERRAMIENTAS LTDA.
Portugal N° 644
Santiago – Chile
Fonos: 02-6355208 / 02-6341169
Email: servicio@ spectrumbrands.cl
Call center: 800-171-051

**Colombia**
PLINARES
Avenida Quito # 88A-09
Bogotá, Colombia
Tel. sin costo 01 800 7001870

**Costa Rica**
Aplicaciones Electromecanicas, S.A.
Calle 26 Bis y Ave. 3
San Jose, Costa Rica
Tel.: (506) 257-5716 / 223-0136

**Ecuador**
Servicio Master de Ecuador
Av. 6 de Diciembre 9276 y los Alamos
Tel. (593) 2281-3882

**El Salvador**
Calle San Antonio
Abad 2936
San Salvador, El Salvador
Tel. (503) 2284-8374

**Guatemala**
MacPartes SA
3ª Calle 414 Zona 9
Frente a Tecun
Tel. (502) 2331-5020 / 2332-2101

**Honduras**
ServiTotal
Contigua a Telecentro Tegucigalpa, Honduras,
Tel. (504) 235-6271

**México**
Artículo 123 # 95
Local 109 y 112
Col. Centro, Cuauhtemoc, México, D.F.
Tel. 01 800 714 2503

**Nicaragua**
ServiTotal
De semáforo de portezuelo
500 metros al sur.
Managua, Nicaragua,
Tel. (505) 248-7001

Sello del Distribuidor:	Código de fecha / Date Code	
Fecha de compra:		
Modelo:		
<b>250 W</b>	<b>120 V~</b>	<b>60 Hz</b>

Comercializado por:
Rayovac de México SA de C.V
KM. 14.5 Carretera Puente de Vigas.
Col. Lechería, Tultitlán.
Estado de México. C.P. 54940
México
Tel: (55) 5831-7070

Servicio y Reparación
Art. 123 No. 95
Col. Centro, C.P. 06050
Deleg. Cuauhtemoc
Servicio al Consumidor,
México Tel: (55) 5831-7070
Del interior
marque sin costo 01 (800) 714 2503



Model/Modelo/ Modèle: ○MX3000W, ○MX3000WC

**Customer Care Line:** 1-800-231-9786
For online customer service: www.prodprotect.com/applica

**Línea de Atención del Cliente:** 1-800-231-9786

Para servicio al cliente en línea: www.prodprotect.com/applica

**Ligne Service à la Clientèle:** 1-800-231-9786

Pour le service à la clientèle en ligne: www.prodprotect.com/applica

**Puerto Rico**
Buckeye Service
Jesús P. Piñero #1013
Puerto Nuevo, SJ PR
00920
Tel.: (787) 782-6175

**Republica Dominicana**
Plaza Lama, S.A.
Av. Duarte #94
Santo Domingo,
República Dominicana
Tel.: (809) 687-9171

**Venezuela**
Inversiones BDR CA
Av. Casanova C.C.
City Market Nivel Plaza
Local 153
Diagonal Hotel Melia,
Caracas.
Tel. (582) 324-0969

www.applicaservice.com
servicio@applicamail.com



**6 SPEED HAND MIXER**

Product may vary slightly from what is illustrated.

- Speed control switch
- Beater eject button
- Turbo button
- Handle
- Heel rest
- Bowl rest
- Professional-style wire beaters (Part# MX3000W-01)
- Wisks (Part# MX3000W-02)

**Note:** † indicates consumer replaceable/removable parts

**BATHIORA DE MANO DE 6 VELOCIDADES**

El producto puede variar ligeramente del que aparece ilustrado.

- Control de velocidad
- Botón de expulsión del batidor
- Botón impulsor de potencia
- Mango
- Talón de descanso
- Tazón resto
- Batidores de alambre de estilo profesional (Pieza No. MX3000W-01)
- Batidor de huevos (Pieza No. MX3000W-02)

**Nota:** † reemplazable/removible por el consumidor

**6 BATTEUR À MAIN DE VITESSE**

Le produit peut différer légèrement de celui illustré.

- Commande de vitesse
- Bouton éjecteur de batteurs
- Bouton d'augmentation de la puissance
- Poignée
- Talon d'appui
- Repos de cuvette
- Fouets á fil (Pièce n°MX3000WC-01)
- Fouet (Pièce n° MX3000WC-02)

**Remarque:** Le symbole † indique une pièce amovible/remplaçable par l'utilisateur.