

POLARIZED PLUG (120V Models Only)
 This appliance has a polarized plug—one blade is wider than the other. As a safety feature, this plug will fit into a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse it and try again. If it still does not fit, contact an electrician. **Do not attempt to defeat this safety feature.**
TAMPER-RESISTANT SCREW
 This appliance is equipped with a tamper-resistant screw to prevent removal of the bottom cover. To reduce the risk of fire or electric shock, do not attempt to remove the by authorized service personnel.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

- This product is for household use only not for commercial or industrial use. Use for anything other than intended will void the warranty.
- Do not operate this appliance in the presence of explosive and/or flammable fumes.
- Do not open cans of flammable liquids such as lighter fluids.
- Do not open pressurized (aerosol type) cans.
- Do not let cord hang over edge of table or counter or touch hot surfaces.
- Do not use outdoors.
- The use of attachments not recommended or sold by the appliance manufacturer may cause fire, electric shock or injury.
- Keep the cord away from the Knife Sharpener and the path of the knife being sharpened to prevent fire or shock hazard.
- Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions or is dropped or damaged in any manner. Return the appliance to the nearest authorized service facility for examination, repair, or electrical or mechanical adjustment. Or, call the appropriate toll-free number listed on the cover of this manual.
- Avoid contacting moving parts.
- Unplug from outlet when not in use, before putting on or taking off parts, and before cleaning.
- Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
- To protect against risk of electrical shock, do not put can opener, cord, or plug in water or other liquid.
- Please read all instructions.

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed, including the following:

IMPORTANT SAFEGUARDS

READ AND SAVE THIS USE AND CARE BOOK

POR FAVOR LEA ESTE INSTRUCTIVO ANTES DE USAR EL PRODUCTO
CONSERVER CE GUIDE D'ENTRETIEN ET D'UTILISATION

BLACK & DECKER[®]*

Can Opener with Knife Sharpener (English)
Abrelatas con afilador de cuchillos (Español)
Ouvre-boîte avec affûte-couteau (Français)



Accessories/Parts (USA/Canada) 1-800-738-0245
Accesorios/partes (EUA/Canadá)
Accessoires/Pièces (É.-U./Canada)

U.S.A./Canada 1-800-231-9786
Mexico 01-800-847-2309

http://www.blackanddecker.com

Séries EC100 Series

1.2 A 120V ~ 60Hz

ENCHUFE POLARIZADO (Modelos 120V solamente)
 Esta unidad cuenta con un enchufe polarizado que tiene un contacto más ancho que el otro. Con el fin de reducir el riesgo de un choque eléctrico, este tipo de enchufe, se ajusta únicamente a un tomacorriente polarizado. Si el enchufe no se ajusta al tomacorriente, invértalo. Si aun así no se acomoda, busque la ayuda de un electricista. **Por ningún punto trate de modificar o hacerle cambios al enchufe.**
TORNILLO DE SEGURIDAD
 Esta unidad viene equipada con un tornillo de seguridad para evitar la remoción de la cubierta inferior. Con el fin de reducir el riesgo de incendio o choque eléctrico, no trate de retirar la cubierta inferior. La unidad no contiene partes servibles al usuario. Cualquier reparación deberá ser efectuada únicamente por personal de servicio autorizado.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

- Este producto ha sido diseñado solamente para uso doméstico, no para uso industrial ni comercial. Al usarse con cualquier otro fin la garantía perderá su validez de inmediato.
- No opere este aparato en presencia de gases explosivos y/o inflamables.
- No abra latas presurizadas (tipo aerosol).
- No permita que el cable cueigue del borde de la mesa, del mostrador ni que entre en contacto con superficies calientes.
- No use el abrelatas a la intemperie.
- El uso de accesorios no recomendados ni la venta por el fabricante del aparato puede causar incendio, choque eléctrico o lesiones personales.
- A fin de prevenir un choque eléctrico o peligro de incendio, mantenga el cable alejado del afilador de cuchillos y del cuchillo que esté afilando.
- Haga el ajuste electrónico o mecánico necesario, o llame gratis al servicio autorizado más cercano para que lo examinen, reparen o le surtido daño de cualquier naturaleza. Devuelva el producto al centro de despacho, si la unidad no funciona bien, se ha dejado caer o si ha No opere ningún aparato si el cable o el enchufe presenta cualquier ■ Evite el contacto con las partes en movimiento.
- de ponerle o quitarle partes y antes de limpiarla.
- Apague y desconecte la unidad cuando no esté en funcionamiento, antes de presentarla de menores de edad.
- Supervise el uso de todo aparato electrónico operado por o en la abrelatas el cable ni el enchufe en agua ni en ningún otro líquido.
- A fin de protegerse contra el riesgo de un choque eléctrico, no coloque el ■ Por favor lea todas las instrucciones.

Cuando se usan aparatos electrónicos, debe tomarse siempre precauciones básicas de seguridad, incluyendo las siguientes:

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

* **BLACK & DECKER** is a trademark of The Black & Decker Corporation, Towson, Maryland, USA

*Marca registrada de *The Black & Decker Corporation*, Towson, Maryland, E.U.

*Marque de commerce déposée de la société *The Black & Decker Corporation*, Towson, Maryland, É.-U.

<p>In Latin America only En Latino América únicamente En Amérique latine seulement</p>	<p>Favor consultar la dirección de su servicentro más cercano. For the nearest service center, please see the appropriate address below.</p>	
<p>ARGENTINA Av Maipu 3850 1636 Olivos, Buenos Aires Tel: 0-800-8-1221</p>	<p>MÉXICO Lázaro Cárdenas #18 Ciudad de México Tel: 5-588-9377 01-800-847-2305 Atención: Cliente 01-800-714-2499</p>	<p>•QUERÉTARO Av. Madero 139, Pte. 76000 Querétaro, Qro. Tel: (91-42) 14-16-60</p>
<p>COLOMBIA Carrera 38 No. 166-64 Santa Fe de Bogota Tel: 571-677-7496</p>	<p>•VERACRUZ Prolongación Dias Mirón #4280 (entre Violetas y Magnolias) Col. Remes 91920 Veracruz, Ver. Tel: (91-29) 21-70-16</p>	<p>PANAMA Via Brazil y Ave. Samuel Lewis #31 Ciudad de Panama Tel: 507-264-2243</p>
<p>COSTA RICA 200 metros Norte y 150 oeste del edificio Mercedes Banz Paseo Colon Av. 3, calle 26 Bis Tel: (506) 257-5716</p>	<p>•PUEBLA 17 Norte #205 72000 Puebla, Pue. Tel: (91-22) 46-37-26</p>	<p>PERU Av. Javier Prado Este # 1516 San Isidro Lima Tel: 225-6237</p>
<p>CHILE Cruz Del Sur 64 Las Condes Santiago Tel: 562-370-8523</p>	<p>•TORREÓN Blvd. Independencia 96 Pte. 27000 Torreón, Coah. Tel: (91-17) 16-52-65</p>	<p>PUERTO RICO Calle C #14 Rexco Industrial Park Caparra Heights Station San Juan, P.R. 00934 Tel: 1-800-347-5117</p>
<p>ECUADOR Manuel Larrea 726 y Bogota Quito Tel: 593-256-8551</p>	<p>•MÉRIDA Calle 63 #459-A (entre 50 y 52) 97000 Mérida, Yuc. Tel: (91-99) 23-54-90</p>	<p>VENEZUELA Av. Casanova edificio Girasol Nivel Mezzanina Local A Sabana Grande, Caracas Tel: (212) 782-3645</p>
<p>GUATEMALA 3a calle 4-14 Zona 9 Ciudad de Guatemala Tel: 331-50-20</p>	<p>•GUADALAJARA Av. Vallarta #4901-A Col. Prados Vallarta 45020 Zapopan, Jal. Tel: (91-36) 73-28-15</p>	<p>For service in U.S.A./Canada call 1-800-231-9786</p> <p>Para servicio en los E. U. y Canadá llame al 1-800-231-9786</p> <p>Pour le service aux É.-U. et au Canada, composer le 1-800-231-9786</p>

SELLO O FIRMA DEL DISTRIBUIDOR

Fecha de compra _____

Modelo _____

Copyright © 2002 Aplica Consumer Products, Inc.
 Pub. No.178230-00-RV00
 Product made in People's Republic of China
 Printed in People's Republic of China

IMPORTADOR — Aplica de México, S. de R.L. de C.V.
 Manuel Avila Camacho 191-305,
 Col. Los Morales Polanco Delegación Miguel Hidalgo,
 C.P. 11510, México D.F. Teléfono: (5) 279-1000
 Producto hecho en la República Popular China
 Impreso en la República Popular China

Produit fabriqué en République populaire de Chine
 Imprimé en République populaire de Chine

Aplica[™]
 Aplica Consumer Products, Inc.

Product may vary slightly
 from what is illustrated.

El producto puede variar
 ligeramente del ilustrado.

Le produit peut différer légèrement
 de celui illustré.

2002/2-12-28E/S/F

CONSERVER CES MESURES.

FICHE POLARISÉE (Modèles de 120 V seulement)

L'appareil est muni d'une fiche polarisée (une lame plus large que l'autre). Afin de réduire les risques de secousses électriques, ce genre de fiche n'entre que d'une façon dans une prise polarisée, par mesure de sécurité. Lorsqu'on ne peut insérer la fiche à fond dans la prise, il faut tenter de le faire après avoir inversé les lames de côté. Si la fiche n'entre toujours pas dans la prise, il faut communiquer avec un électricien certifié. **Il ne faut pas neutraliser ce dispositif de sécurité.**

VIS INDESSERRABLE
 L'appareil est doté d'une vis indesserrable empêchant l'enlèvement du couvercle inférieur. Pour réduire les risques d'incendie ou de secousses électriques, ne pas tenter de retirer le couvercle inférieur. L'utilisateur ne peut pas remplacer les pièces de l'appareil. En confier la réparation seulement au personnel des centres de service autorisés.

■ **Prière de lire toutes les directives.**

Lorsqu'on utilise un appareil électrique, il faut toujours respecter certaines règles de sécurité fondamentales afin de minimiser les risques d'incendie, de secousses électriques ou de blessures, notamment les suivantes.

IMPORTANTES MISES EN GARDE

NEED HELP?

For service, repair, or any questions regarding your appliance, call the appropriate "800" number on the cover of this book. **Do NOT** return the product to the place of purchase. **Do NOT** mail the product back to the manufacturer nor bring it to a service center. You may also want to consult the website listed on the cover of this manual.

FULL ONE-YEAR WARRANTY (Applies only in U.S. and Canada)

Applca warrants this product against any defects that are due to faulty material or workmanship for a one-year period after the original date of consumer purchase. This warranty does not include damage to the product resulting from accident, misuse, or repairs performed by unauthorized personnel. If the product should become defective within the warranty period, or you have questions regarding warranty or service, call Consumer Assistance and Information toll free at: 1-800-231-9786.

This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from state to state or province to province.

¿Necesita ayuda?

A fin de obtener servicio, reparación o por cualquier duda o pregunta con respecto a la unidad, por favor llame al número "800" apropiado que aparece en la cubierta de este manual. **NO** envíe de vuelta el producto al fabricante ni lo lleve a un centro de servicio. Como opción puede también consultar la página de la red anotada en la cubierta de este manual.

Solamente en México, si necesita ayuda, acuda a un centro de servicio autorizado. Puede encontrar un centro cercano a ud. buscando en las páginas amarillas de la guía telefónica bajo, reparación de enseres menores o comunicándose al teléfono 01-800-847-2309.

UN AÑO COMPLETO DE GARANTIA (Este párrafo no aplica para EUA y Canada)

Applca garantiza este producto contra cualquier defecto originado por fallas en los materiales o en la mano de obra por un período de un año a partir de la fecha original de compra. Esta garantía no es válida cuando: a) el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales, b) el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que le acompaña, c) el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas. Si el producto resulta con defectos dentro del período de garantía lo repararemos o reemplazaremos de ser necesario, sin cargo alguno. Para que esta garantía sea válida debe presentar el producto con su recibo de compra y/o la tarjeta de registro correspondiente. Esta garantía le otorga derechos específicos, y usted podría tener otros que pueden variar en su país. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con una sucursal o centro de servicio Black & Decker más cercano.

Nota: Usted podrá encontrar partes, componentes, consumibles y accesorios en los centros de servicio autorizados. Esta garantía incluye los gastos de transportación que se deriven de su cumplimiento dentro de su red de servicio.

Besoin d'aide?


Pour communiquer avec les services d'entretien ou de réparation, ou pour adresser toute question relative au produit, composer le numéro sans frais approprié indiqué sur la page couverture. **NE PAS** retourner le produit où il a été acheté. **NE PAS** poster le produit au fabricant ni le porter dans un centre de service. On peut également consulter le site web indiqué sur la page couverture.

GARANTIE COMPLÈTE DE UN AN (Valable aux É.-U. et au Canada seulement)


Applca garantit le produit pour un an à compter de la date d'achat, contre tout vice de matière ou de fabrication. La garantie ne couvre pas les dommages causés par un accident, une mauvaise utilisation ou des réparations effectuées par des personnes non autorisées. Advenant le fonctionnement irrégulier du produit dans les délais prescrits, ou pour toute question relative à la garantie ou au service, communiquer sans frais avec le service à la clientèle au numéro suivant : 1 800 231-9786.

Les modalités de la présente garantie donnent des droits légaux spécifiques. L'utilisateur peut également se prévaloir d'autres droits selon l'état ou la province qu'il habite.

- † 1. Blade Assembly (174777-00)
Montaje de las cuchillas
Couteau
2. Soft-Touch Control Lever
Palanca
3. Magnet
Magneto
4. Can Opener Body
Cuerpo del abrelatas
Corps de l'ouvre-boîtes

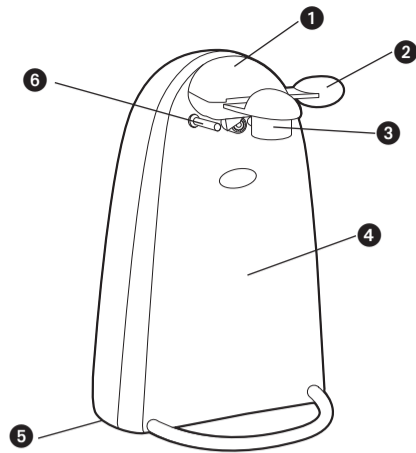

5. Cord Storage (Under Unit)
Almacenaje del cable
(Debajo de la unidad)
Espace de rangement du cordon
(sous l'appareil)
6. Locating Post
Guía
Guide de position
7. Knife Sharpener (in the back)
Afilador de cuchillos
Affûte-couteau

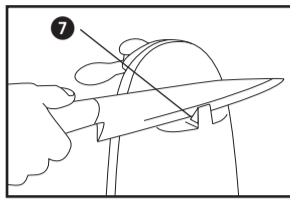

† Consumer replaceable/Reemplazable por el consumidor/Remplaçable par le consommateur

ELECTRICAL CORD

The cord length of this appliance was selected to reduce safety hazards that may occur with a longer cord. If more cord length is needed, an extension cord with a polarized plug may be used. It should be rated not less than 10 amperes, 120 Volts, or 6 amperes/220 volts and have the appropriate agency listing. When using a longer cord, be sure it does not drape over a working area or dangle where it could be pulled on or tripped over. Handle cord carefully for longer life; avoid jerking or straining it at outlet and appliance connections.

Soft-Touch Lever

NOTE: The rubberized lever is free of natural rubber and latex. It is safe for use by individuals allergic or sensitive to these materials.

How To Use – English

- Your Blade Assembly has been packed in a separate cardboard insert. Attach it to the can opener by lining up the key tabs with the key slots, push in and turn (A) until it locks into position.
- Plug the cord into a standard, 120-volt electrical outlet.
- Lift the Lever, tip the can so that the rim is under the Locating Post, then push down on the Lever, making sure the blade is inside the rim. (Figure B) Because of the hands-free feature, it is not necessary to hold the Lever down or support the can during cutting. **However, you may have to hold the Can Opener Body when cutting very tall or heavy cans.**
- When the can is opened, the Can Opener will stop automatically. To remove the can, hold it with one hand and raise the Lever with the other. **CAUTION:** Avoid contact with the cut edges of the can or lids—they are sharp. Carefully remove the lid from the magnet and discard.
- You may "stuff" excess cord back into the bottom of the unit and feed the cord through the notch for convenient storage.

CAN OPENING TIPS

- This Can Opener should not be used to open cans with a pull tab, peel-off foil seal, or rolling key. It

will not open rimless cans or cans with angled corners.

- If there is a dent in the rim of a can, open the other end or start the cutting action just beyond the dent. Cans with heavy seams, uneven rims, or odd shapes may cause the Can Opener to stall. If this occurs, turn the can slightly by hand to aid the cutting action.
- Frozen juices or foods in cardboard cans should be opened as soon as they are removed from the freezer. **Aluminum lids will not stick to the Magnet.**

KNIFE SHARPENING TIPS

- Clean and dry knives before sharpening.
- Do not attempt to sharpen serrated blades, as this will smooth their edges. Do not attempt to sharpen scissors.

USING THE KNIFE SHARPENER

- The slot in the Knife Sharpener is slanted for left or right-handed use.
- For best results, sharpen the entire blade length in one continuous stroke carefully pulling the blade through the slot and slightly up towards you. (C) Repeat until you achieve desired sharpness. Wash and dry knives after sharpening. Use caution with blade after sharpening.

Care and Cleaning

- Before cleaning any part of the Can Opener, unplug the cord.
- To remove the Blade Assembly for easy cleaning, lift the Lever up and pull the Blade Assembly out (see A). The Assembly can be washed by hand in hot, sudsy water, rinsed or wiped with a sponge and dried thoroughly. It is NOT dishwasher-safe. Reverse the procedure to replace the Blade Assembly.
- Before replacing the Blade Assembly, wipe the Can Opener body, and area around the drive wheel with a slightly damp cloth or sponge. To remove stubborn spots, wipe surfaces with a nylon or mesh pad and sudsy water. Follow with a clean, damp cloth. Do not use abrasive cleaners on any part of the Can Opener as they can damage the finish.

NOTE: If the power supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.

EL CABLE ELECTRICO

La longitud del cable de esta unidad se ha diseñado a fin de evitar el peligro que puede ocurrir con uno más largo. Si es necesario usar un cable de extensión, asegúrese que tenga un enchufe polarizado. Debe estar calificado para no menos de 10 amperios, 120 voltios o 6 amperios/220 voltios e inscrito por la agencia apropiada. Cuando use un cable de extensión, no permita que cuelgue sobre el área de trabajo para evitar que alguien lo hale o se tropiece. Maneje el cable con cuidado; no tire de él ni aplique presión a las uniones con el enchufe y la unidad.

Partes suaves al tacto




Nota: La palanca y las partes de goma no contienen hule natural ni látex. Son seguras para aquellas personas alérgicas o susceptibles a estos materiales.

Como usar - Español

- El montaje de las cuchillas viene en un empaque de cartón aparte. Instálelo en el abrelatas alineando las guías con las ranuras. Empuje hacia adentro y gire (A) hasta quedar cerrado.
- Enchufe el cable a una toma de corriente de 120 voltios normal.
- Alce la palanca, incline la lata de manera que el borde quede debajo de la guía y empuje la palanca hacia abajo asegurándose que la cuchilla de perforación esté por dentro del borde de la lata (Ilustración B). Gracias a la característica de operación de manos libres, no es necesario sostener la palanca hacia abajo ni sujetar las latas mientras las abre. **Sin embargo, a veces es necesario sujetar las latas cuando son demasiado altas o pesadas.**
- Una vez abiertas las latas, el abrelatas se detiene automáticamente. Para retirar la lata, sujétela con una mano y alce la palanca con la otra. **PRECAUCION:** Evite el contacto con los bordes de las latas y las tapas — tienen filo. Retire la tapa del magneto con cuidado y deséchela.
- Guarde el cable en el inferior de la unidad alimentándolo a través de la ranura para almacenarlo con mayor facilidad.

CONSEJOS PARA ABRIR LATAS

- Este abrelatas no es capaz de abrir latas sin borde ni esquinadas. No

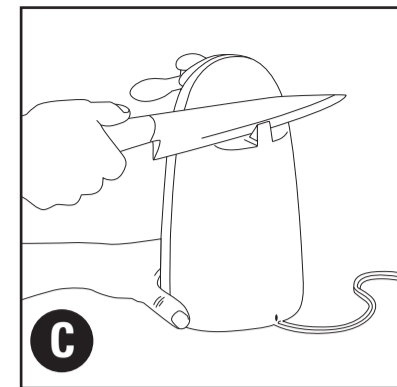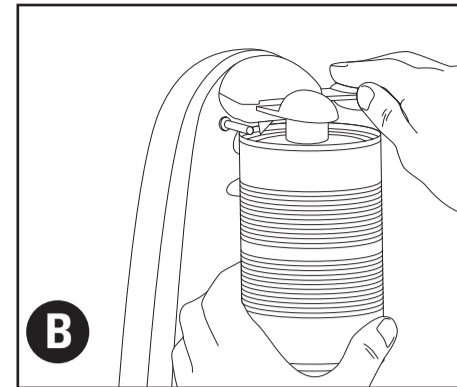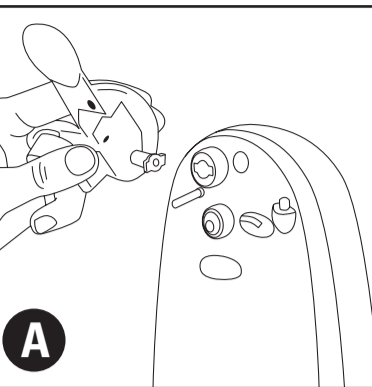

debe usarse para abrir latas con tapa de papel de aluminio ni las que requieren llave.

- Si el borde de la lata tiene un golpe, inviértala y ábrala del otro lado o comience a abrirla después del área golpeada. El abrelatas se demora más en abrir latas con bordes gruesos, disparejos o las que son de forma fuera de lo común. En dicho caso, gire la lata con la mano para abrirla con mayor facilidad.

- Los jugos congelados y los alimentos envasados en cartón deben abrirse en cuanto se sacan del congelador. **Las tapas de aluminio no se adhieren al magneto.**

CONSEJOS PARA AFILAR CUCHILLOS

- Limpie y seque los cuchillos antes de afilarlos.
- No afile cuchillos de sierra porque les arruinará el acabado, como tampoco trate de afilar tijeras.

COMO USAR EL AFLADOR DE CUCHILLOS

- La ranura del afilador de cuchillos es sesgada para facilidad de uso ambidiestro.
- Para mejor resultado, afile la cuchilla entera en un movimiento continuo halándola con cuidado en la ranura hacia usted (C). Repita hasta lograr el filo deseado. Lave y seque los cuchillos después de afilarlos. Maneje las cuchillas con cuidado después de afilarlas.

CORDON

La longitud del cordón de l'appareil a été choisie afin d'éviter les risques que présente un long cordon. Tout cordon de rallonge muni d'une fiche polarisée d'au moins 10 ampères, 120 volts, certifié par l'organisme Underwriters Laboratories (UL) ou tout autre organisme approprié, peut servir au besoin. Lorsqu'on utilise un cordon de rallonge, s'assurer qu'il ne traverse pas la surface de travail ni qu'il pend de façon qu'on puisse trébucher dessus. Manipuler le cordon avec soin afin d'en prolonger la durée; éviter de tirer dessus et de le soumettre à des contraintes près des prises ou des connexions de l'appareil.

Poignée à prise souple

Note: La prise caoutchoutée ne comporte aucun caoutchouc ni latex naturel. Elle est donc sûre pour les personnes qui sont allergiques ou sensibles à ces matériaux.

Utilisation - Français

Entretien et nettoyage

Cuidado y limpieza

- Antes de limpiar el abrelatas desconecte el cable de la toma de corriente.
- Para retirar el montaje de las cuchillas, levante la palanca de operación hacia arriba y retire el montaje de las cuchillas hacia afuera. (consulte A). Puede lavar el montaje de las cuchillas en agua caliente con jabón o puede limpiarlo con una esponja y luego secarlo bien. NO introduzca el montaje de las cuchillas en la máquina lavaplatos.
- Antes de reemplazar el montaje de las cuchillas, limpie el cuerpo del abrelatas, el afilador de cuchillos y el área de la rueda de propulsión con un paño humedecido o con una esponja. Para eliminar las manchas persistentes, limpie las superficies con una almohadilla de fibra de nailon y agua enjabonada, seguido por un paño limpio humedecido. A fin de no dañar el acabado de la unidad, no use limpiadores abrasivos en ninguna parte de este abrelatas.

NOTA: Si el cordón de alimentación es dañado, este debe ser reemplazado por el fabricante o su agente de servicio o por personal calificado para evitar un riesgo.

NOTE : Lorsque le cordon d'alimentation est endommagé, il faut en confier la réparation au fabricant, à son agent de service autorisé ou une personne qualifiée afin d'éviter tout risque.