

1. Remove pop top opener. Wedge the flat end of the pop top opener under the ring and lift up (B).
2. Manually pull the ring back to remove the lid or hook the Pop-Top Opener under the ring, pull back on the Pop-Top Opener and pop off the lid (C).

POP TOP OPENER


Note: Frozen juices or foods in cardboard cans should be opened as soon as they are removed from the freezer. Aluminum lids will not stick to the magnet. This can opener will not open rimless cans or cans with angled corners. It should not be used to open cans with a peel-off foil or rolling key.

Note: This can opener will not open rimless cans or cans with angled corners. It should not be used to open cans with a peel-off foil or rolling key.

Caution: Avoid contact with the cut edges of the can or lids—they are sharp. Carefully remove the lid from the magnet and discard.

1. Plug the cord into a standard, 120-volt electrical outlet.
2. Lift the lever. Tip the can so that the rim is under the locating post.
3. Push down on the lever, making sure the cutter blade is inside the rim.
4. When the can is opened, the cutting automatically stops.
5. Remove can by holding it with one hand and raising the Lever with the other.
6. Stuff excess cord back inside the bottom of the unit and feed the cord through the notch for storage.

OPENING CANS

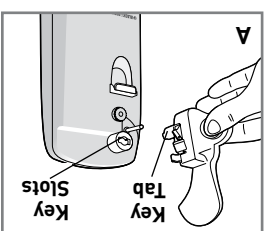

- Please go to www.prodprotect.com/applica to register your warranty.
- Remove the cutting assembly from cardboard insert.
- Attach cutting assembly by aligning key tab with key slots (A).
- Push in and turn until cutting assembly locks into position.

BEFORE FIRST USE


This product is for household use only.

How to Use

BOTTLE OPENER

1. For use only in the removal of metal bottle caps. Do not use it for screw-off caps, punch in tabs or cans with pull rings.
2. To open a bottle, position the cap under the metal "hook" in the bottle opener.

Important: Be sure the "hook" is not under the bottle neck or the glass may break.

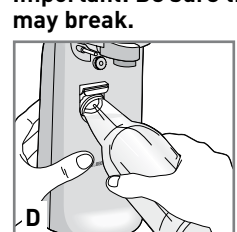

KNIFE SHARPENING



1. The slot in the Knife Sharpener is slanted for left or right-handed use.
2. For best results, sharpen the entire blade length in one continuous stroke carefully pulling the blade through the slot and slightly up towards you (E). Repeat until you achieve desired sharpness. Wash and dry knives after sharpening. Use caution with blade after sharpening.

- Knife Sharpening Tips**
- Clean and dry knives before sharpening.
 - Do not attempt to sharpen serrated blades, as this will smooth their edges.
 - Do not attempt to sharpen scissors.


Care and Cleaning

This product contains no user serviceable parts. Refer service to qualified service personnel.

1. Unplug the can opener before cleaning.
2. Remove the cutting assembly by lifting the lever up and pulling the cutting assembly out (A).
3. Wash it by hand in warm, sudsy water; rinse and dry thoroughly.
4. Before replacing the cutting assembly, wipe the can opener exterior, and area around the drive wheel with a slightly damp cloth or sponge.

Note: † indicates consumer replaceable/removable parts

- † 1. Lever
- † 2. Removable cutting assembly (Part # 178180-00)
3. Bottle opener
4. Extra-tall base
5. Cord storage (under unit)
6. Locating post
7. Pop-top opener (Part # 178180-POP)
8. Knife sharpener

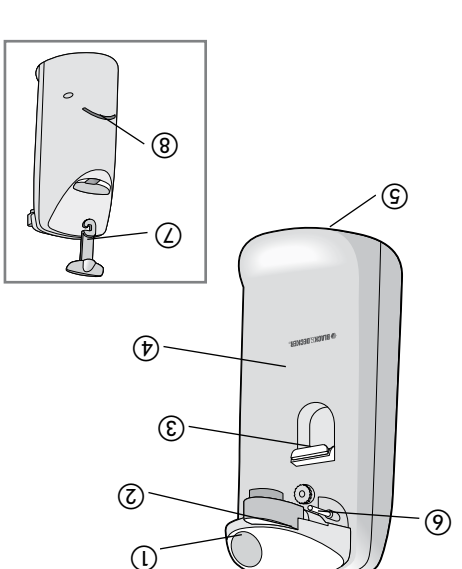

Product may vary slightly from what is illustrated.

NEED HELP?

For service, repair or any questions regarding your appliance, call the appropriate 800 number on cover of this book. Please **DO NOT** return the product to the place of purchase. Also, please **DO NOT** mail product back to manufacturer, nor bring it to a service center. You may also want to consult the website listed on the cover of this manual.

Two-Year Limited Warranty (Applies only in the United States and Canada)

What does it cover?

- Any defect in material or workmanship provided; however, Applica's liability will not exceed the purchase price of product.

For how long?

- Two years after date of purchase.

What will we do to help you?

- Provide you with a reasonably similar replacement product that is either new or factory refurbished.

How do you get service?

- Save your receipt as proof of date of sale.
- Visit the online service website at www.prodprotect.com/applica, or call toll-free 1-800-231-9786, for general warranty service.
- If you need parts or accessories, please call 1-800-738-0245.

What does your warranty not cover?

- Damage from commercial use
- Damage from misuse, abuse or neglect
- Products that have been modified in any way
- Products used or serviced outside the country of purchase
- Glass parts and other accessory items that are packed with the unit
- Shipping and handling costs associated with the replacement of the unit
- Consequential or incidental damages (Please note, however, that some states do not allow the exclusion or limitation of consequential or incidental damages, so this limitation may not apply to you.)


How does state law relate to this warranty?

- This warranty gives you specific legal rights. You may also have other rights that vary from state to state or province to province.



Copyright © 2009 Applica Consumer Products, Inc.

2009/9-16-27E/F



Printed on recycled paper. Imprimé sur du papier recyclé.

BLACK & DECKER is a registered trademark of The Black & Decker Corporation, Towson, Maryland, USA

Made in People's Republic of China
Printed in People's Republic of China

This product is for household use only.

SAVE THESE INSTRUCTIONS.

- Do not open cans of flammable liquids such as lighter fluids.
- Do not open pressurized (aerosol-type) cans.
- Do not let cord contact hot surface, including the stove.
- Do not let cord hang over edge of table or counter.
- Do not use outdoors.
- The use of attachments not recommended or sold by the manufacturer may cause fire, electric shock or injury.
- Read all instructions.
- Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions, or is dropped or damaged in any manner. Return appliance to the nearest authorized service facility for examination, repair or electrical or mechanical adjustment. Or, call the appropriate toll-free number on the cover of this manual.
- The use of attachments not recommended or sold by the manufacturer may cause fire, electric shock or injury.
- Do not use outdoors.
- Do not let cord hang over edge of table or counter.
- Do not open pressurized (aerosol-type) cans.
- Do not open cans of flammable liquids such as lighter fluids.

- 1) The marked electrical rating of the detachable power-supply cord or extension cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance.
- 2) If the appliance is of the grounded type, the extension cord should be a grounding-type 3-wire cord, and the longer cord should be arranged so that it will not drape over the countertop or tabletop where it can be pulled on by children or tripped over.
- 3) The longer cord should be arranged so that it will not drape over the countertop or tabletop where it can be pulled on by children or tripped over.

ELECTRIC CORD

a) A short power-supply cord (or detachable power-supply cord) is to be provided to reduce the risk resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord.

b) Longer detachable power-supply cords or extension cords are available and may be used if care is exercised in their use.

c) If a long detachable power-supply cord or extension cord is used, the marked electrical rating of the detachable power-supply cord or extension cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance.

TAMPER-RESISTANT SCREW

Warning: This appliance is equipped with a tamper-resistant screw to prevent removal of the outer cover. To reduce the risk of fire or electric shock, do not attempt to remove the outer cover. There are no user-serviceable parts inside. Repair should be done only by authorized service personnel.

This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electric shock, this plug is intended to fit into a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to modify the plug in any way.

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed, including the following:

IMPORTANT SAFEGUARDS

Please Read and Save this Use and Care Book



**EXTRA-TALL CAN OPENER
TRÈS GRAND OUVRE-BOÎTE**

Customer Care Line: For online customer service and to register your product, go to www.prodprotect.com/applica

USA/Canada
1-800-231-9786

Accessories/Parts
(USA / Canada)

Accessoires/Pièces
(É.U. / Canada)

1-800-738-0245

MODEL/MODÈLE

○ EC475C



Size: 19.685" x 17.5"

Veuillez lire et conserver ce guide d’entretien et d’utilisation

IMPORTANTES MISES EN GARDE

Lors de l’utilisation d’appareils électriques, il faut observer des mesures de sécurité élémentaires afin de réduire les risques d’incendie, de choc électrique et/ou de blessures, notamment :

- Lisez toutes les instructions.
- Afin d’éviter les risques de choc électrique, ne pas immerger le cordon, la fiche ou l’appareil dans l’eau ou tout autre liquide.
- Exercer une étroite surveillance lorsque l’appareil est utilisé par un enfant ou près d’un enfant.
- Débrancher l’appareil lorsqu’il ne sert pas, avant d’y placer ou d’en retirer des composantes, et de le nettoyer.
- Éviter tout contact avec les pièces mobiles.
- Ne pas utiliser un appareil dont la fiche ou le cordon est abîmé, qui fonctionne mal ou qui a été endommagé de quelque façon que ce soit. Pour un examen, une réparation ou un réglage, rapporter l’appareil à un centre de service autorisé. Ou composer le numéro sans frais inscrit sur la page couverture du présent guide.
- L’utilisation d’accessoires non recommandés par le fabricant de l’appareil peut occasionner un incendie, des chocs électriques ou des blessures.
- Ne pas utiliser l’appareil à l’extérieur.
- Ne pas laisser pendre le cordon sur le bord d’une table ou d’un comptoir.
- Ne pas laisser le cordon entrer en contact avec une surface chaude, y compris le four.
- Ne pas ouvrir de contenants sous pression (de type aérosol).
- Ne pas ouvrir de contenants de liquides inflammables, comme du combustible à briquet.

CONSERVER CES MESURES.

L'appareil est conçu pour une utilisation domestique seulement.

ATTENTION : L’appareil est conçu pour être utilisé dans une prise standard de 120 volts. Ne pas utiliser l’appareil dans une prise à 220 volts. L’utilisation de l’appareil dans une prise à 220 volts peut entraîner un incendie, des chocs électriques ou des blessures. Ne pas utiliser l’appareil dans une prise à 220 volts. L’utilisation de l’appareil dans une prise à 220 volts peut entraîner un incendie, des chocs électriques ou des blessures.

ATTENTION : L’appareil est conçu pour être utilisé dans une prise standard de 120 volts. Ne pas utiliser l’appareil dans une prise à 220 volts. L’utilisation de l’appareil dans une prise à 220 volts peut entraîner un incendie, des chocs électriques ou des blessures. Ne pas utiliser l’appareil dans une prise à 220 volts. L’utilisation de l’appareil dans une prise à 220 volts peut entraîner un incendie, des chocs électriques ou des blessures.

DÉCAPSULEUR

1. S’utilise seulement pour retirer des bouchons métalliques. Ne pas s’en servir pour enlever des bouchons dévissables ni pour ouvrir des boîtes à ouverture enfonçable ou à anneau.

2. Pour ouvrir une bouteille, en placer le bouchon sous le crochet métallique du décapsuleur.

Important : S’assurer que le crochet ne se trouve pas sous le goulot au risque de casser du verre.

3. Abaisser la bouteille afin d’en arracher le bouchon **(D)**.

UTILISATION DE L’AFFÛTE-COUTEAU

1. La fente de l’affûte-couteau est inclinée de façon à servir aux gauchers comme aux droitiers.

2. Afin d’optimiser les résultats, affûter toute la longueur de la lame en une seule passe en tirant soigneusement la lame à travers la fnte et en la soulevant légèrement vers soi **(E)**. Répéter jusqu’à l’obtention de l’affûtage voulu. Nettoyer et assécher les couteaux après les avoir affûtés. Manipuler la lame avec soin après l’affûtage.

Conseils pratiques relatifs à l’affûtage de couteaux

- Nettoyer et assécher les couteaux avant de les affûter.
- Ne pas tenter d’affûter des lames en dents de scie car cela risque d’en émousser les arêtes tranchantes.
- Ne pas affûter des ciseaux.

FICHE POLARISÉE (Modèles de 120 V seulement)

L’appareil est muni d’une fiche polarisée (une lame plus large que l’autre). Afin de minimiser les risques de secousses électriques, ce genre de fiche n’entre que d’une façon dans une prise polarisée. Lorsqu’on ne peut insérer la fiche à fond dans la prise, il faut tenter de le faire après avoir inversé les lames de côté. Si la fiche n’entre toujours pas dans la prise, il faut communiquer avec un électricien certifié. Il ne faut pas tenter de modifier la fiche.

VIS INDESSERRABLE

Avertissement : L'appareil est doté d’une vis indesserrable empêchant l’enlèvement du couvercle extérieur. Pour réduire les risques d’incendie ou de secousses électriques, ne pas tenter de retirer le couvercle extérieur. L'utilisateur ne peut pas remplacer les pièces de l'appareil. En confier la réparation seulement au personnel des centres de service autorisés.

CORDON

- Le cordon d’alimentation de l’appareil est court (ou amovible) afin de minimiser les risques d’enchevêtrement ou de trébuchement.
- Il existe des cordons d’alimentation amovibles ou de rallonge plus longs et il faut s’en servir avec prudence.
- Lorsqu’on utilise un cordon d’alimentation amovible ou de rallonge plus long, il faut s’assurer que :
 - La tension nominale du cordon d’alimentation amovible ou de rallonge soit au moins égale à celle de l’appareil, et que;
 - Lorsque l’appareil est de type mis à la terre, il faut utiliser un cordon de rallonge mis à la terre à trois broches, et;
 - Le cordon plus long soit placé de sorte qu’il ne soit pas étalé sur le comptoir ou la table d’où des enfants pourraient le tirer, ni placé de manière à provoquer un trébuchement.

Note : Lorsque le cordon d’alimentation est endommagé, il faut le faire remplacer par du personnel qualifié ou, en Amérique latine, par le personnel d’un centre de service autorisé.

Le produit peut différer légèrement de celui illustré.

ATTENTION : L’appareil est conçu pour être utilisé dans une prise standard de 120 volts. Ne pas utiliser l’appareil dans une prise à 220 volts. L’utilisation de l’appareil dans une prise à 220 volts peut entraîner un incendie, des chocs électriques ou des blessures. Ne pas utiliser l’appareil dans une prise à 220 volts. L’utilisation de l’appareil dans une prise à 220 volts peut entraîner un incendie, des chocs électriques ou des blessures.

- Levier**
- † 2. Couteau (Pièce no. 178180-00)**
- Décapsuleur**
- Corps de l’ouvre-boîtes**
- Espace de rangement du cordon (sous l'appareil)**
- Guide de position**
- † 7. Ouvre-couvercle à anneau (Pièce no. 178180-POP)**
- Affûte-couteau**

Remarque : † indique que la pièce est remplaçable par l'utilisateur/ amovible

ATTENTION : L’appareil est conçu pour être utilisé dans une prise standard de 120 volts. Ne pas utiliser l’appareil dans une prise à 220 volts. L’utilisation de l’appareil dans une prise à 220 volts peut entraîner un incendie, des chocs électriques ou des blessures. Ne pas utiliser l’appareil dans une prise à 220 volts. L’utilisation de l’appareil dans une prise à 220 volts peut entraîner un incendie, des chocs électriques ou des blessures.

BESOIN D’AIDE?

Pour communiquer avec les services d’entretien ou de réparation, ou pour adresser toute question relative au produit, composer le numéro sans frais approprié indiqué sur la page couverture. Ne pas retourner le produit où il a été acheté. Ne pas poster le produit au fabricant ni le porter dans un centre de service. On peut également consulter le site web indiqué sur la page couverture.

Garantie limitée de deux ans (Valable seulement aux États-Unis et au Canada)

Quelle est la couverture?

- Tout défaut de main-d’oeuvre ou de matériau; toutefois, la responsabilité de la société applica se limite au prix d’achat du produit.

Quelle est la durée?

- Deux ans après l’achat original.

Quelle aide offrons nous?

- Remplacement par un produit raisonnablement semblable nouveau ou réusiné.

Comment se prévaut-on du service?

- Conserver son reçu de caisse comme preuve de la date d’achat.
- Visiter notre site web au www.prodprotect.com/applica, ou composer sans frais le 1 800 231-9786, pour obtenir des renseignements généraux relatifs à la garantie.
- On peut également communiquer avec le service des pièces et des accessoires au 1 800 738-0245.

Qu’est-ce que la garantie ne couvre pas?

- Des dommages dus à une utilisation commerciale.
- Des dommages causés par une mauvaise utilisation ou de la négligence.
- Des produits qui ont été modifiés.
- Des produits utilisés ou entretenus hors du pays où ils ont été achetés.
- Des pièces en verre et tout autre accessoire emballés avec le produit.
- Les frais de transport et de manutention reliés au remplacement du produit.
- Des dommages indirects (il faut toutefois prendre note que certains états ne permettent pas l’exclusion ni la limitation des dommages indirects).

Quelles lois régissent la garantie?


- Les modalités de la présente garantie donnent des droits légaux spécifiques. L'utilisateur peut également se prévaloir d’autres droits selon l’état ou la province qu’il habite.

Utilisation

L’appareil est conçu uniquement pour une utilisation domestique.

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

- Retirer le couteau de la pièce en carton.
- Veillez aller à l’adresse www.prodprotect.com/applica pour enregistrer votre garantie.

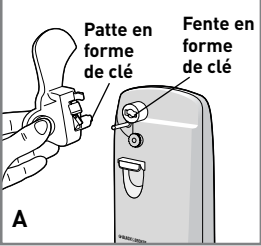

OUVERTURE DE BOÎTES

- Brancher l’appareil dans une prise standard de 120 volts.
- Soulever le levier. Incliner la boîte de sorte que le rebord s’insère sous le guide de position.
- Abaisser alors le levier en s’assurant que la lame se trouve à l’intérieur du rebord.

Note : Il n’est pas nécessaire de maintenir le levier abaissé ni de soutenir la boîte pendant la coupe. Il est toutefois préférable de soutenir le corps de l’appareil lorsqu’on ouvre des boîtes très hautes ou très lourdes.

- L’ouvre-boîte s’arrête automatiquement lorsque la boîte est ouverte.
- Pour retirer la boîte, la saisir d’une main et, de l’autre, soulever le levier.

Mise en garde : Éviter de toucher aux rebords coupés du couvercle ou de la boîte; ceux-ci sont tranchants. Retirer le couvercle avec soin de l'aimant et le jeter.


- Ranger l’excédent de cordon dans le fond de l’appareil et faire sortir le cordon par la fente pour le ranger.

Note : L’ouvre-boîte n’ouvre pas les boîtes sans rebord ni celles à coins aigus. Il ne faut pas l’utiliser pour ouvrir des boîtes dotées d’un sceau en aluminium à décoller ou d’une clé.

Note : Il faut ouvrir les boîtes en carton de jus ou d’aliments congelés dès qu’on les sort du congélateur. Les couvercles en aluminium n’adhèrent pas à l’aimant.

OUVRE-COUCVERCLE À ANNEAU

S’utilise pour ouvrir des boîtes pourvues d’un couvercl à anneau.

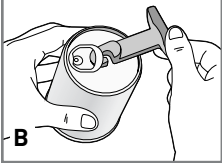

- Retirer l’ouvre-couvercle à anneau. Insérer l’extrémité plate de l’ouvre-couvercle sous l’anneau et soulever **(B)**.

ATTENTION : L’appareil est conçu pour être utilisé dans une prise standard de 120 volts. Ne pas utiliser l’appareil dans une prise à 220 volts. L’utilisation de l’appareil dans une prise à 220 volts peut entraîner un incendie, des chocs électriques ou des blessures. Ne pas utiliser l’appareil dans une prise à 220 volts. L’utilisation de l’appareil dans une prise à 220 volts peut entraîner un incendie, des chocs électriques ou des blessures.

BLACK&DECKER. Marque de commerce déposée de la société The Black & Decker Corporation, Towson, Maryland, É.-U.

ATTENTION : L’appareil est conçu pour être utilisé dans une prise standard de 120 volts. Ne pas utiliser l’appareil dans une prise à 220 volts. L’utilisation de l’appareil dans une prise à 220 volts peut entraîner un incendie, des chocs électriques ou des blessures. Ne pas utiliser l’appareil dans une prise à 220 volts. L’utilisation de l’appareil dans une prise à 220 volts peut entraîner un incendie, des chocs électriques ou des blessures.

ATTENTION : L’appareil est conçu pour être utilisé dans une prise standard de 120 volts. Ne pas utiliser l’appareil dans une prise à 220 volts. L’utilisation de l’appareil dans une prise à 220 volts peut entraîner un incendie, des chocs électriques ou des blessures. Ne pas utiliser l’appareil dans une prise à 220 volts. L’utilisation de l’appareil dans une prise à 220 volts peut entraîner un incendie, des chocs électriques ou des blessures.

ATTENTION : L’appareil est conçu pour être utilisé dans une prise standard de 120 volts. Ne pas utiliser l’appareil dans une prise à 220 volts. L’utilisation de l’appareil dans une prise à 220 volts peut entraîner un incendie, des chocs électriques ou des blessures. Ne pas utiliser l’appareil dans une prise à 220 volts. L’utilisation de l’appareil dans une prise à 220 volts peut entraîner un incendie, des chocs électriques ou des blessures.

ATTENTION : L’appareil est conçu pour être utilisé dans une prise standard de 120 volts. Ne pas utiliser l’appareil dans une prise à 220 volts. L’utilisation de l’appareil dans une prise à 220 volts peut entraîner un incendie, des chocs électriques ou des blessures. Ne pas utiliser l’appareil dans une prise à 220 volts. L’utilisation de l’appareil dans une prise à 220 volts peut entraîner un incendie, des chocs électriques ou des blessures.

ATTENTION : L’appareil est conçu pour être utilisé dans une prise standard de 120 volts. Ne pas utiliser l’appareil dans une prise à 220 volts. L’utilisation de l’appareil dans une prise à 220 volts peut entraîner un incendie, des chocs électriques ou des blessures. Ne pas utiliser l’appareil dans une prise à 220 volts. L’utilisation de l’appareil dans une prise à 220 volts peut entraîner un incendie, des chocs électriques ou des blessures.

Fabriqué en République populaire de Chine
Imprimé en République populaire de Chine