


 **BLACK & DECKER®**

LEASE ESTE INSTRUCTIVO ANTES DE USAR EL PRODUCTO

TOASTADOR ELECTRICO PARA CUATRO REBANADAS

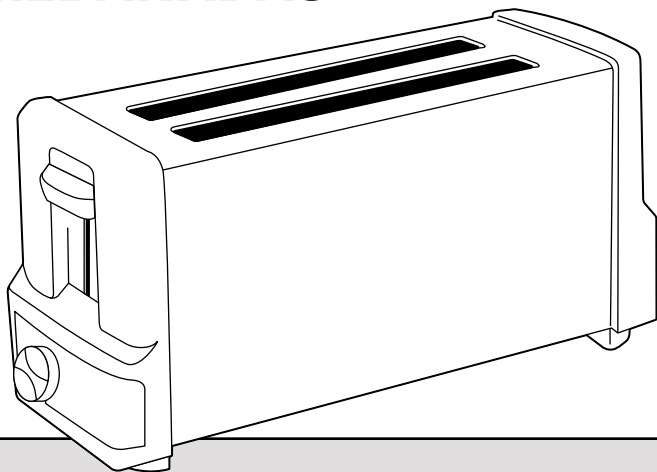

Modelo T401

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD


Cuando se usan aparatos electrónicos, deben tomarse algunas precauciones, incluyendo las siguientes:

■ **Por favor lea todas las instrucciones.**

- No toque las superficies calientes, utilice las asas y controles.
- Para evitar el riesgo de un choque eléctrico, no sumerja el cable eléctrico, el enchufe del tostador en agua o cualquier otro líquido.
- La supervisión de un adulto es necesaria cuando el aparato sea usado cerca de o por un niño.
- Desconecte el tostador antes de limpiarlo y cuando no esté en uso. Permita que se enfríe antes de ponerle o quitarle cualquiera de sus partes y antes de limpiarlo.
- No opere ningún aparato eléctrico si el cable y/o el enchufe han sido dañados. Si el aparato no funciona o ha sufrido algún daño, devuélvalo a un centro de servicio autorizado para que lo examinen, reparen o ajusten.
- El uso de accesorios no recomendados por el fabricante del aparato puede causar incendio, choque eléctrico o lesiones personales.
- No use el tostador a la intemperie.
- No permita que el cable cuelgue del borde de la mesa o del mostrador o tenga contacto con superficies calientes.
- No coloque sobre, ni cerca de una hornilla de gas o eléctrica, ni cerca de un horno caliente.
- Asegúrese de que el tostador esté apagado antes de conectarlo o desconectarlo del tomacorriente. Para hacerlo, siempre sujete firmemente el enchufe y nunca tire del cable.
- No use el tostador más que para lo que ha sido diseñado.
- Para evitar el riesgo de incendio, nunca cubra el tostador mientras esté en funcionamiento y manténgalo alejado de las paredes, las cortinas o cualquier sustancia inflamable.
- No introducir en el tostador comida envuelta en lámina metálica, alimentos sobredimensionados, o utensilios de cualquier tipo, pues puede causar incendio o golpe eléctrico.

- Siempre desconecte el tostador cuando tenga dificultad para retirar un alimento.
- No utilice limpiadores de fibras metálicas. Pueden caer partículas de metal dentro del horno y ocasionar choque eléctrico.
- No opere ningún otro aparato de alto consumo en el mismo circuito, para evitar una sobrecarga eléctrica o que se queme un fusible.
- Este producto está diseñado solamente para uso doméstico y no para uso industrial o comercial.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

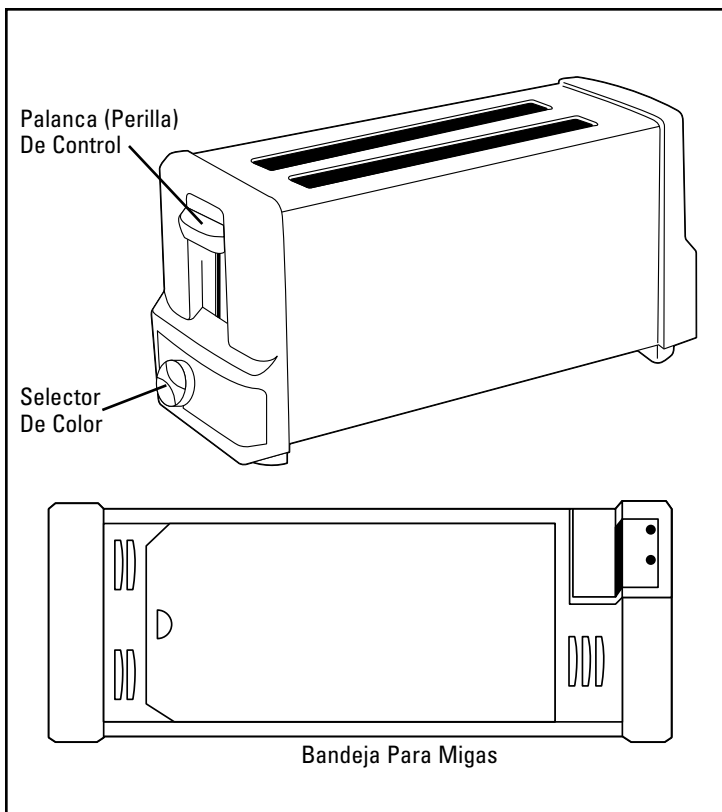

Como usar su tostador

1. Asegúrese de que la palanca del control de encendido esté hacia arriba y que el tostador esté conectado a un tomacorriente doméstico standard.
2. La primera vez que tueste pan, gire la perilla que controla el color del tostado hacia el centro. El pan puede tostarse de claro a oscuro, simplemente al ajustar éste control. (Consulte, Consejos para tostar)
3. Introduzca una, dos o más rebanadas de pan y oprima la palanca de encendido hacia abajo hasta que engrane.
4. Una vez tostado el pan al nivel deseado, el tostador automáticamente suelta las rebanadas y apaga las resistencias de calor.

Consejos para tostar

El tiempo de tostado, varía con el tipo de pan. Los panes de trigo y los de otras harinas integrales, pueden tostarse a un color más oscuro que el pan blanco. Tueste los panes de fruta y los que tienen más días a un nivel más bajo.

Si debe rebanar el pan, procure hacerlo en forma pareja y que las rebanadas sean de un grueso de 8 - 12 mm.

Cuidado y limpieza

Para su protección personal, siempre desconecte el tostador del tomacorriente antes de limpiarlo. Limpie el exterior del tostador con un paño humedecido con agua y jabón y dele brillo con un paño suave y seco. No use limpiadores abrasivos ni de fibra metálica.

Es de importancia limpiar los residuos y las migas de pan. Para hacerlo, deje enfriar el tostador. Para limpiar la ban-

deja de mijas, que se encuentra en la parte inferior del tostador, coloque el toatador sobre uno de sus lados e introduzca el dedo índice en el orificio y presione hacia el frente para abrirla. (Consulte el diagrama) Limpie los residuos y la bandeja con un paño húmedo. Siempre asegúrese de que la bandeja esté completamente seca antes de cerrarla. La bandeja no es removible.

CUIDADO: Nunca sumerja el tostador en agua. Para prevenir un choque eléctrico, desconéctelo antes de limpiarlo y cuando no esté en uso.

SERVICIO O REPARACION

Cualquier servicio que fuese necesario deberá ser realizado por un Centro de Servicio Propio o Autorizado de Black & Decker. El listado de Centros de Servicio se proporciona una hoja separada dentro de la caja, o puede encontrarse en las páginas amarillas de su directorio telefónico.

Dos años completos de garantía

Black & Decker garantiza este producto contra cualquier defecto originado por fallas en los materiales o en la mano de obra por un período de dos años a partir de la fecha original de compra. Esta garantía no incluye daños al producto ocasionados por accidentes, mal uso o reparaciones por talleres no autorizados por Black & Decker.

Si el producto resulta con defectos dentro del período de garantía, lo repararemos o reemplazaremos de ser necesario, sin cargo alguno. Para que esta garantía sea válida, debe presentar el producto con su recibo de compra y/o la tarjeta de registro correspondiente.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos, y usted podría tener otros que pueden variar en su país. Si tiene cualquier pregunta, comuníquese con su Sucursal o Centro de Servicio Black & Decker más cercano. Vea la lista incluida en este empaque.

Este producto está diseñado únicamente para uso doméstico.

 **BLACK & DECKER®**



Copyright © 1997 Black & Decker
Pub. No. 173784-00
Impreso en la China