

# CERTIFICADO DE GARANTIA

Por este certificado de garantia, ST Importações Ltda, distribuidora do(s) equipamento(s) / produto(s) adquirido por Vsa., na rede SHOPTIME, através de sua rede de Postos Autorizados, se compromete a prestar Assistência Técnica aos referidos produtos, nos termos da legislação pertinente e nos limites aqui estabelecidos.

1. **A ST assegura ao comprador consumidor deste produto, a garantia de 90 (noventa) dias contados a partir da data de emissão da nota fiscal de compra ao primeiro comprador consumidor. A presente garantia, ressalvadas as condições estabelecidas neste certificado (item 05), sempre acompanhará o produto, valendo em qualquer um dos Postos Autorizados de sua rede.**
2. O período de garantia é composto de:
  - a) **Garantia legal de 90 (noventa) dias, atendendo ao Código de Consumidor.**
3. Entende-se por garantia, o reparo gratuito do aparelho e a reposição de peças que, de acordo com o parecer do técnico credenciado pela ST, apresentarem defeito técnico. Tal garantia somente terá validade mediante a apresentação da Nota Fiscal de compra e do Certificado de Garantia ao Posto Autorizado. É imprescindível, para o atendimento gratuito, que o aparelho esteja dentro do prazo estipulado acima.
4. Para exercício da presente garantia, o comprador deverá se utilizar somente dos Postos Autorizados, cuja indicação será feita através do telefone **0 800 131917 de segunda a sábado das 9:00h às 20:00h**, ficando a cargo do comprador consumidor as despesas e riscos de transporte do envio do produto ao Posto Autorizado.
5. **FICA AUTOMATICAMENTE CANCELADA A GARANTIA NA OCORRÊNCIA DOS SEGUINTE EVENTOS :**
  - a) Danos provocados por acidentes tais como: queda, batida, descarga elétrica, atmosférica (raio), inundação, desabamento e fogo.
  - b) Danos provocados por umidade, exposição excessiva à luz solar e salinidade.
  - c) Sinistro (roubo e/ou furto).
  - d) Uso em desacordo com as respectivas informações contidas no manual de instruções.
  - e) Por ter sido ligado à rede elétrica imprópria ou quando sujeito a flutuações excessivas.
  - f) Sinais de violações externas e rompimentos do lacre do produto.
  - g) Ajuste interno ou conserto por pessoa não credenciada pela ST.
  - h) Se o Certificado de Garantia ou Nota Fiscal de compra apresentarem adulterações e/ou rasuras.
  - i) Uso caracterizado como NÃO DOMÉSTICO ou em desacordo com as normas estabelecidas no Manual de Instruções.
  - j) Por condições impróprias à sensibilidade do aparelho.
6. **NÃO ESTÃO COBERTOS PELA GARANTIA (ônus do consumidor).**
  - a) Serviços de instalação, regulagens externas, limpeza e orientação de uso, pois estas informações constam das instruções que acompanham o produto.
  - b) **Compartimentos plásticos externos, cabos de ligação externos ( ex.: cabo de força plugado) e qualquer acessório externo.**
  - c) Eliminação de interferências externas que prejudiquem o bom funcionamento do produto.

#### ATENÇÃO :

- **Este certificado é comum a todos os eletrodomésticos portáteis e eletrônicos. Observe atentamente o tipo e o modelo do aparelho adquirido, pois alguns possuem componentes e recursos que não são adequados tecnicamente aos outros.**
- **Para manter seu produto sempre original e com qualidade de funcionamento, procure somente os Postos de Serviço Autorizado da ST, que dispõe de peças originais e mão-de-obra treinada.**
- **Para que o aparelho seja coberto pela garantia ST, guarde sua respectiva Nota Fiscal/Cupom Fiscal durante o prazo de garantia.**
- **Para seu conforto e segurança consulte nossa Central de Assistência Técnica. De segunda a sábado das 9:00h às 20:00h . Você terá todas as informações necessárias para melhor utilizar os recursos do seu produto.**

TEL : 0 800 131917

Produto importado e comercializado por :

ST Importações LTDA

CGC : 02.867.220/0001-42

INSC. ESTADUAL : 253.834.872

# INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA:

Quando usar aparelhos elétricos, especialmente quando houverem crianças presentes, algumas precauções básicas de segurança devem ser seguidas, incluindo as seguintes:

#### ■ LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DE UTILIZAR ESTE APARELHO.

- Não toque em superfícies quentes. Use os cabos da unidade.
- Para evitar choque elétrico não mergulhe o cordão de energia, o plugue ou o aparelho na água ou em qualquer outro líquido.
- É necessária uma supervisão cuidadosa quando qualquer aparelho for usado por ou perto de crianças.
- Desconecte o aparelho da tomada elétrica quando não estiver sendo utilizado e antes de limpá-lo. Deixe-o esfriar antes de colocar ou retirar alguma peça.
- Não opere este aparelho com o cordão e/ou plugue danificados, se apresentar qualquer tipo de problema de funcionamento, se tiver caído ou tiver sido danificado de qualquer outra forma. Procure um Posto de Serviços Autorizado (veja Certificado de Garantia) para examinar a unidade ou executar reparos mecânicos ou elétricos. Não tente consertá-la.
- O uso de acessórios não recomendados pelo fabricante poderá danificar o produto.
- Mantenha o cordão de energia longe de superfícies aquecidas. Não deixe o fio deste aparelho pendurado na borda da mesa ou balcão, pois ele poderá ser puxado.
- Não use esta unidade ao ar livre.
- Não coloque a unidade perto ou sobre a boca acesa de um fogão a gás ou elétrico ou em um forno quente.
- Tenha muito cuidado quando mover um aparelho contendo óleo ou outros líquidos quentes.
- Para usar este aparelho, conecte-o na tomada elétrica. Para desconectá-lo, segure o plugue e remova-o da tomada elétrica. Não desconecte a unidade puxando pelo cordão de energia.
- Use o aparelho somente para as atividades descritas neste manual.
- Conecte este aparelho somente em uma tomada elétrica de 110-120 Volts.

# GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

Este aparelho é destinado somente para o uso doméstico e deve ser conectado somente em uma tomada elétrica AC (corrente elétrica comum). Não conecte em nenhum outro tipo de tomada elétrica.

#### PLUGUE POLARIZADO:

Se esta unidade estiver equipada com um **plugue polarizado** (um pino for maior do que o outro), siga as instruções abaixo: Como medida de segurança, o plugue encaixará em uma tomada polarizada somente de uma forma. Caso não encaixe na tomada, reverta-o. Se mesmo assim não encaixar, providencie um adaptador de pinos chatos para pinos cilíndricos, encontrado facilmente em lojas de materiais elétricos. Não modifique o plugue de forma alguma.

#### SUGESTÕES DE SEGURANÇA PARA O CABO

1. Não puxe o cordão ou o aparelho.
  2. Para conectar o plugue, segure-o firmemente e coloque-o na tomada elétrica.
  3. Para desconectar o aparelho, segure o plugue e remova-o da tomada elétrica.
  4. Antes de usar a unidade pela primeira vez, verifique se o cordão elétrico não apresenta cortes e/ou marcas de desgaste. Caso presente, o cordão elétrico deverá ser substituído. Devolva-o ao nosso "Departamento de Serviço" ou a uma assistência técnica autorizada.
  5. Não force o cordão no ponto de conexão com a unidade, pois isto poderá enfraquecê-lo e causar o seu rompimento.
- NÃO OPERE QUALQUER APARELHO SE O CORDÃO ELÉTRICO ESTIVER DANIFICADO, SI O APARELHO FUNCIONA INTERMITENTEMENTE, O PARA-SE TOTALMENTE.**

**IMPORTANTE:** Antes de usar o aparelho, opere-o sem a massa para queimar os resíduos sobre os elementos de aquecimento.

**Para evitar queimaduras, tenha cuidado quando manusear este aparelho. As laterais das grelhas de aquecimento ficam expostas e podem estar quentes.**


**shoptime.com**  
CANAL GLOBOSAT

**shoptime.com**  
CANAL GLOBOSAT

VOCÊ AGORA É NOSSO **CLIENTE PREFERENCIAL SHOPTIME!**  
CONHEÇA A DIVERSIDADE DE NOSSOS PRODUTOS CONSULTANDO O SITE  
**www.shoptime.com** OU OBTENHA INFORMAÇÕES ATRAVÉS DA  
CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE: 0800 252627  
OU PELO ENDEREÇO: SHOPTIME,  
CAIXA POSTAL 2525; 20001-970 - RIO DE JANEIRO – RJ

SUA OPINIÃO SOBRE NOSSOS PRODUTOS E  
ATENDIMENTO AO CLIENTE É MUITO IMPORTANTE.  
ENVIE-NOS SUGESTÕES!

**WAFFLE REDONDO  
FUN KITCHEN**

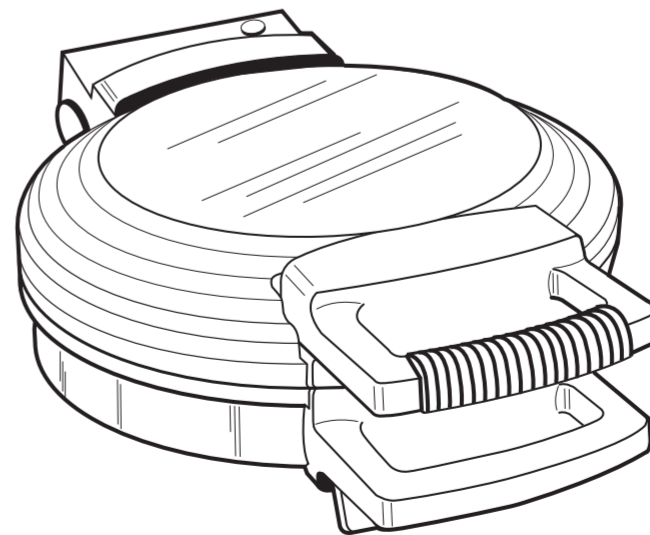



**fun  
kitchen**

# MANUAL DE INSTRUÇÕES



## INSTRUÇÕES OPERACIONAIS

O PRODUTO PODERÁ APRESENTAR LIGEIRAS VARIAÇÕES EM RELAÇÃO ÀS ILUSTRAÇÕES

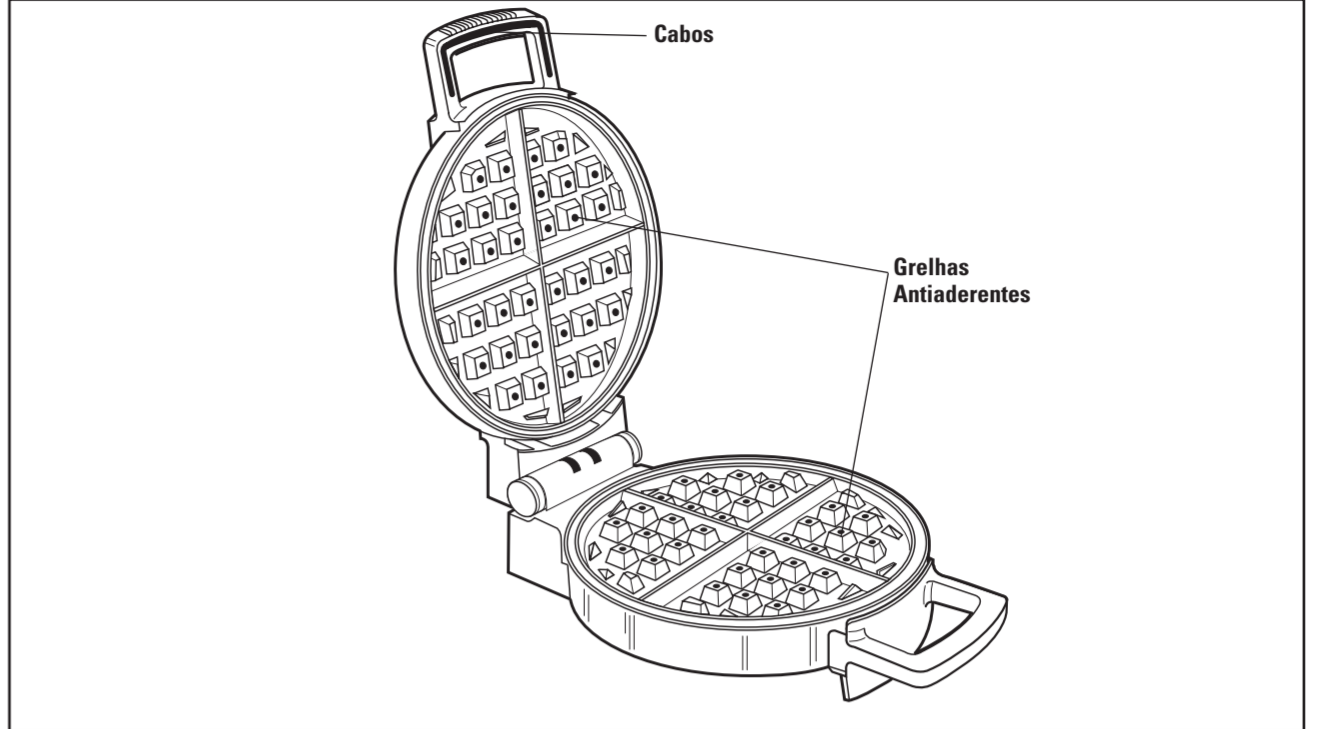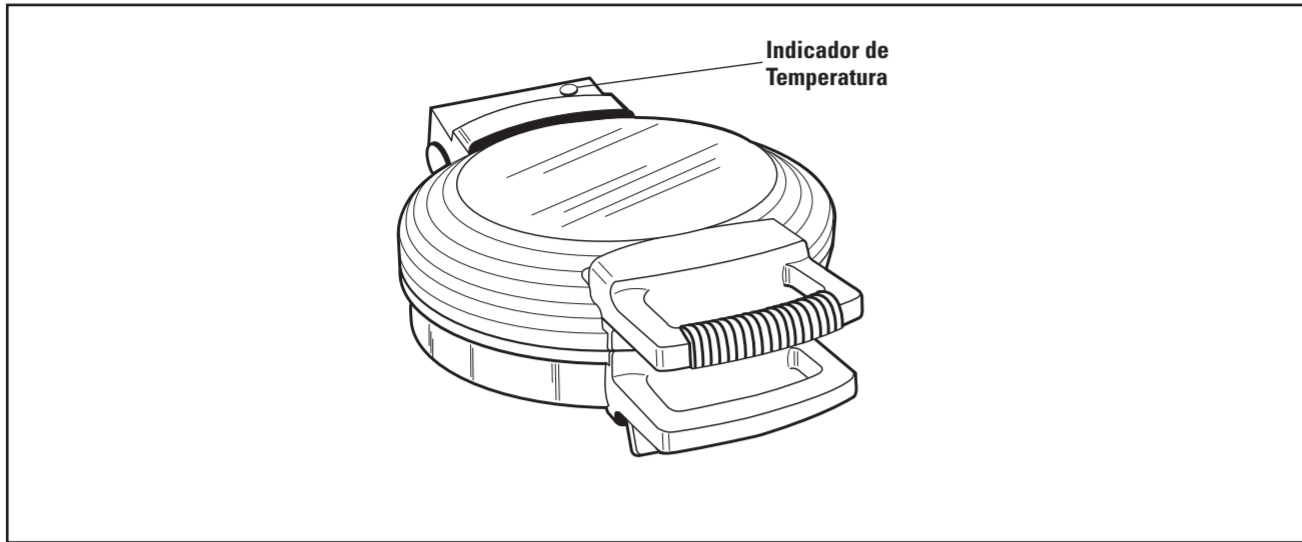

## COMO USAR O SEU APARELHO DE WAFFLES

1. Verifique se as grelhas estão limpas e totalmente sem poeira. Se necessário, esfregue a superfície de cozimento com um pano úmido.
2. Quando usar o seu Aparelho de Waffles pela primeira vez, unte as grelhas levemente com óleo de cozinha, manteiga ou margarina.
3. Feche a tampa.
4. Conecte o plugue em uma tomada elétrica AC, com voltagem correspondente à 110-120 Volts. O indicador de temperatura acenderá. A unidade começará a aquecer imediatamente.
5. Deixe a unidade preaquecer por aproximadamente 5 minutos enquanto você prepara a massa. Quando a unidade estiver preaquecida, o indicador de temperatura apagará.
6. Erga a tampa e despeje a massa de waffle uniformemente sobre as grelhas inferiores. Tenha cuidado para não despejar muita massa, pois o excesso de massa esbordará das grelhas. Pouco tempo depois da massa ser despejada nas grelhas, o indicador de temperatura acenderá.
7. Feche cuidadosamente a tampa da unidade. Não force para fechar. O vapor será liberado entre as grelhas. Tenha cuidado para evitar que as mãos entrem em contato com o vapor.
8. O tempo de cozimento é de aproximadamente 3-5 minutos. O indicador de temperatura permanecerá aceso enquanto os waffles estiverem cozinhando. Evite abrir a unidade durante o processo de cozimento, pois isto poderá fazer os waffles grudarem ou ficarem mal cozidos. Quando os waffles estiverem prontos, o indicador de temperatura apagará. Abra a tampa da unidade. Se você desejar waffles mais crocantes e escuros, feche a tampa e deixe cozinhar por mais um tempo. Supervisione o cozimento para evitar que os waffles queimem.
9. Quando os waffles estiverem cozidos como desejado, remova-os usando uma espátula de plástico ou de madeira. Não utilize facas ou outros utensílios de metal, pois eles poderão danificar a superfície antiaderente.
10. Mantenha a tampa fechada para preservar o calor até preparar a próxima porção de waffles.
11. Após usar a unidade, desconecte-a imediatamente da tomada elétrica.
12. Se os waffles não forem consumidos imediatamente, coloque-os sobre um guardanapo para absorver a condensação. Para mantê-los quentes, coloque-os sobre um apoio em uma travessa à prova de calor e aqueça-os no forno na temperatura de 95°-120°C (200°-250°F). Os waffles serão mantidos quentes por cerca de 20 minutos e então começarão a ressecar.

## INSTRUÇÕES DE MANUTENÇÃO PARA O USUÁRIO

Este aparelho necessita de pouca manutenção. Caso seja necessário efetuar algum conserto, procure um Posto de Serviços Autorizado (veja Certificado de Garantia).

**Para Limpar: NUNCA MERGULHE ESTE APARELHO NA ÁGUA OU EM QUALQUER OUTRO LÍQUIDO. DESCONECTE-O DA TOMADA ELÉTRICA E DEIXE-O ESFRIAR.** Não utilize esponjas de metal ou qualquer tipo de produto de limpeza abrasivo, pois eles danificarão a superfície antiaderente da unidade.

**Limpeza Interna:** Limpe as grelhas com uma toalha de papel absorvente ou com um pano macio. Embora as grelhas sejam antiaderentes, poderá grudar um pouco de massa. Para removê-la, simplesmente despeje um pouco de óleo de cozinha sobre a massa grudada e deixe em repouso por 5 a 10 minutos. Isto amolecerá a massa e tornará mais fácil removê-la com um papel absorvente ou com um pano macio. Se este método falhar, sugerimos esfregar a grelha levemente com um pano macio umedecido e com um pouco de detergente neutro, não abrasivo.

**Limpeza Externa:** Esfregue a superfície externa com um pano macio e seco. A unidade foi projetada para armazenar o cordão de energia. Coloque-a na posição vertical (cabos apontados para cima) para uma armazenagem mais compacta.

**Para Guardar a Unidade:** Desconecte-a e deixe-a esfriar. Guarde-a na caixa ou em um local seco e limpo. Nunca a guarde enquanto ainda estiver quente ou conectada. Nunca enrole o cordão de energia firmemente em volta do aparelho. Não exerça nenhum tipo de pressão no ponto de conexão do cordão de energia com o aparelho, pois isto poderá enfraquecer o cordão e provocar seu rompimento

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS			
Modelo	: FKW-833W	Frequência	: 60 Hz
Alimentação	: 110-120 Volts	Origem	: China
Potência	: 800 Watts		

## RECEITAS

### Waffles Básicos

#### Ingredientes:

1 xícara de farinha de trigo	1 colher de chá de açúcar
1 colher de chá de fermento em pó	1 xícara de leite
1/2 colher de chá de sal	1 ovo ( separado)
1/2 colher de sopa de manteiga derretida	

#### Modo de Fazer:

- Peneire todos os ingredientes secos em uma tigela.
- Acrescente a gema de ovo e o leite aos ingredientes secos e misture-os bem.

- Acrescente a manteiga e misture-a à massa até ficar cremosa e homogênea.
- Bata a clara de ovo em neve, misture 1/4 da clara em neve à massa para deixá-la leve e então, pouco a pouco, acrescente suavemente o restante.
- Despeje mais ou menos 1/2 xícara de massa na forma de waffle quente. O indicador de temperatura deverá estar apagado. Quando a massa for colocada, o indicador acenderá. Quando o indicador apagar novamente, o waffle estará pronto. Rendimento: 6 waffles.

### Waffles de Trigo Integral, Nozes & Banana

#### Ingredientes:

1/2 xícara de farinha de trigo integral	1/4 colher de chá de sal
1/2 xícara de farinha de trigo comum	3/4 de xícara de leite
1 colher de chá de fermento em pó	1 banana
1 colher de sopa de manteiga derretida ou óleo vegetal	1 ovo, separado
1/2 xícara de nozes picadinhas	

#### Modo de Fazer:

- Peneire todos os ingredientes secos em uma tigela.
- Acrescente a gema de ovo e o leite aos ingredientes secos e misture-os bem.
- Amasse a banana e misture-a na massa juntamente com as nozes.
- Acrescente a manteiga e misture-a à massa até ficar cremosa e homogênea.
- Bata a clara de ovo em neve, misture 1/4 da clara em neve à massa para deixá-la leve e então, pouco a pouco, acrescente suavemente o restante.
- Despeje 1/3 de xícara da massa na forma quente de waffles.
- Sirva com iogurte ou molho de maçã. Rendimento: 6 waffles.

### Waffles de Chocolate

#### Ingredientes:

1 xícara de farinha de trigo comum	2/3 de xícara de leite
1 colher de chá de fermento em pó	1 ovo, separado
1/4 de colher de chá de sal	2 colheres de sopa de manteiga derretida
2 colheres de chá de açúcar	3/4 de colher de chá de baunilha
45 g de chocolate ao leite em pedaços	

#### Modo de Fazer:

- Peneire todos os ingredientes secos em uma tigela.
- Acrescente o leite, a gema de ovo e a baunilha aos ingredientes secos e bata até que fiquem bem misturados.
- Derreta juntos a manteiga e o chocolate no microondas ou no fogão, misturando depois à massa.
- Bata a clara de ovo em neve; misture 1/4 de clara em neve à massa para deixá-la mais leve e então, misture suavemente o restante.
- Despeje 1/2 xícara de massa na forma quente de waffles.
- Sirva salpicado com açúcar em pó ou canela ou coberto com sorvete de baunilha e calda de chocolate.
- Porções: 6 waffles.

#### **Prepare deliciosos sanduíches de sorvete com waffles de chocolate!**

*Congele-os primeiro. Cubra com qualquer sabor de sorvete, acrescente nozes ou uvas passas e um segundo waffle.*

### Waffles com Creme de Amendoim

#### Ingredientes:

1 xícara de farinha de trigo comum	14 xícara de creme de amendoim
2 colheres de chá de fermento em pó	1 xícara de leite
1/2 colher de chá de sal	1 ovo, separado
2 colheres de chá de açúcar	1/2 colher de sopa de baunilha
1/2 colher de sopa de manteiga derretida ou óleo vegetal	

#### Modo de Fazer:

- Peneire todos os ingredientes secos em uma tigela.
- Processe o creme de amendoim, a gema de ovo, o leite, a baunilha e a manteiga no liqüidificador. Acrescente esta mistura aos ingredientes secos e bata até misturar bem.
- Bata a clara de ovo em neve; misture 1/4 de clara em neve à massa para deixá-la mais leve e então, misture suavemente o restante.
- Despeje 1/2 xícara de massa na forma quente de waffles.
- Rendimento: Aproximadamente 6 waffles.

#### CORDÃO DE ENERGIA:

1. Como medida de segurança, este aparelho vem equipado com um fio curto que evita tropeções ou emaranhamentos, prevenindo lesões físicas ou danos ao aparelho.
2. Cordões mais longos ou fios de extensão poderão ser utilizados. Contudo, tenha o máximo de cuidado.
3. Se for utilizado um cordão de energia mais longo ou um fio de extensão:
  - a. A capacidade elétrica do fio da extensão deve, pelo menos, corresponder à capacidade elétrica do aparelho.
  - b. O cordão longo não deve ficar suspenso no canto do balcão ou da mesa, pois uma criança poderá puxá-lo ou tropeçar nele acidentalmente.